


Дублювання файлів за допомогою підключення до DVD-рекордера або відеомагнітофона

Ви можете скопіювати відеозаписи у стандартній якості за допомогою підключення до DVD-рекордера або відеомагнітофона.


- Зверніться також і до інструкції до телевізора, DVD-рекордера, відеомагнітофона тощо.

1 Підключіть камеру до відеомагнітофона/DVD-рекордера.

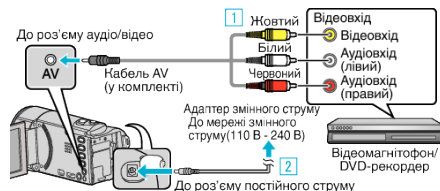

- Підключіть камеру, використовуючи кабель аудіо/відео з комплекту поставки.
 - Підключіть адаптер змінного струму до цього пристрою.
- Після підключення адаптера змінного струму цей пристрій увімкнеться автоматично.
 - Обов'язково використовуйте адаптер змінного струму JVC з комплекту поставки.

2 Виберіть режим відтворення.

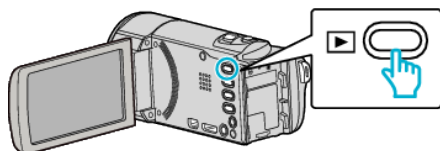

- Підготуйте телевізор/відеомагнітофон для початку запису.
 - Перемкніть на сумісний зовнішній вхід.
 - Вставте диск DVD-R або відеокасету.
- Підготуйте даний пристрій для відтворення.
 - Встановіть параметр „VIDEO OUTPUT“ в меню „CONNECTION SETTINGS“ на співвідношення сторін („4:3“ або „16:9“) телевізора, що підключається.
 - Щоб включити дату під час копіювання, встановіть „DISPLAY ON TV“ в меню „CONNECTION SETTINGS“ на „ON“. Встановіть для параметра „ON-SCREEN DISPLAY“ в меню відтворення значення „ON“.
- Розпочніть зйомку.
 - Розпочніть відтворення пристрою та натисніть кнопку запису на рекордері.
 - Після закінчення відтворення припиніть запис.

УВАГА :

- Копіювання файлів за допомогою підключення відеокамери до пристрою для запису DVD-дисків не підтримується.