



Вставлення картки SD

Перед зйомкою вставте картку SD, яку можна придбати.


- 1 Закрийте РК-екран.

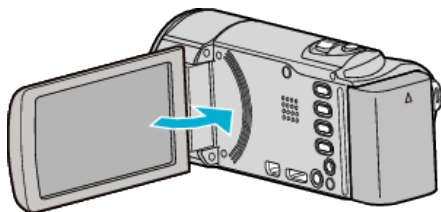

- 2 Відкрийте кришку.

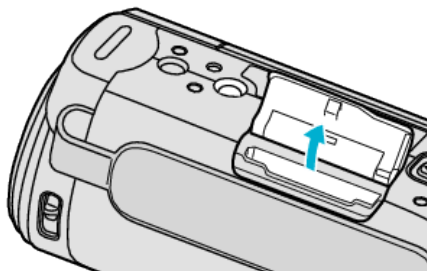


- 3 Вставте карту SD.

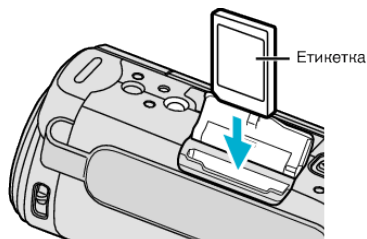

- Карту необхідно вставляти етикеткою вгору.

Видалення картки

Натисніть на картку SD, потім витягніть її.

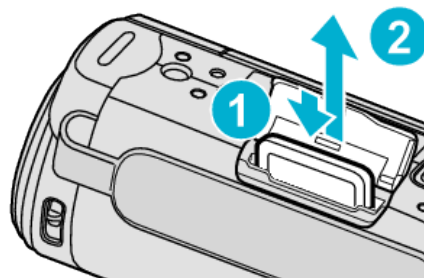

Попередження

- Переконайтесь, що картку вставлено правильно. У протилежному випадку ви можете пошкодити гніздо та даного пристрою.
- Перед тим як вставляти або виймати картку, вимкніть пристрій.
- Під час вставлення картки не торкайтесь металевих контактів.

ПРИМІТКИ :

- Для того, щоб використовувати картки, які використовувались на інших пристроях, необхідно виконати форматування (ініціалізацію) картки за допомогою функції „FORMAT SD CARD“ у настройках носія.