


Повторне встановлення годинника


Встановіть час за допомогою функції „CLOCK ADJUST“ в меню.

ПРИМІТКИ :


Щоб вибрати/перемістити курсор вгору/ліворуч або вниз/праворуч, натисніть кнопку UP/< або DOWN/>.

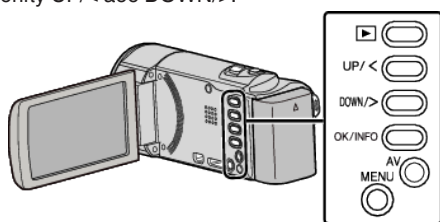

1 Натисніть MENU.

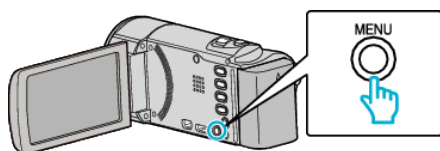


2 Виберіть „CLOCK ADJUST“ та натисніть OK.

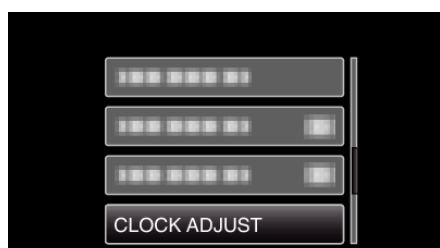


- Натискайте UP/< або DOWN/>, щоб переміщати курсор.
- Щоб скасувати та повернутись до попереднього екрана, натисніть MENU.

3 Виберіть „CLOCK SETTING“ та натисніть OK.

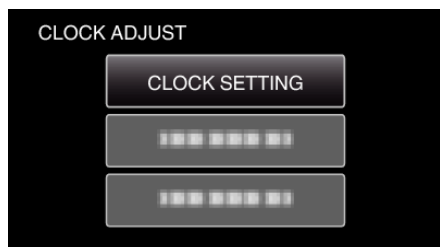


- Натискайте UP/< або DOWN/>, щоб переміщати курсор.
- Щоб скасувати та повернутись до попереднього екрана, натисніть MENU.

4 Виставте дату та час.

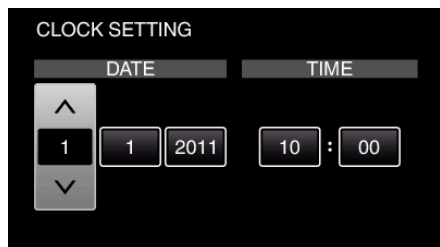

- Натисніть UP/< або DOWN/>, щоб встановити значення параметра, і натисніть OK для підтвердження. Курсор переходить до наступної позиції.
- Повторіть цей крок, щоб ввести рік, місяць, день, години та хвилини.
- Щоб скасувати та повернутись до попереднього екрана, натисніть MENU.

5 Натисніть UP/< або DOWN/>, щоб вибрати регіон вашого проживання, та натисніть OK.

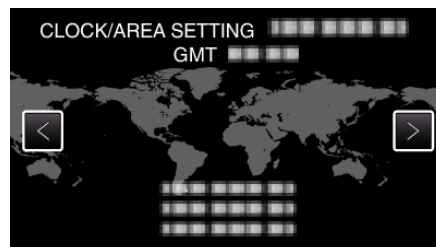

- Відобразиться назва міста та різниця часу.
- Щоб скасувати та повернутись до попереднього екрана, натисніть MENU.