


Налаштування фокуса вручну


Виберіть цей параметр, якщо фокус є нечітким у режимі інтелектуальної автоматичної зйомки або при необхідності використання ручного фокусування.

ПРИМІТКИ :


Щоб вибрати/перемістити курсор вгору/ліворуч або вниз/праворуч, натисніть кнопку UP/< або DOWN/>.

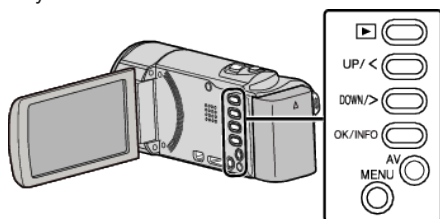


- 1 Натисніть MENU.

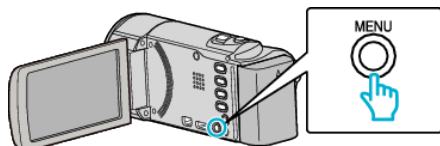


- 2 Виберіть „MANUAL SETTING“ та натисніть OK.

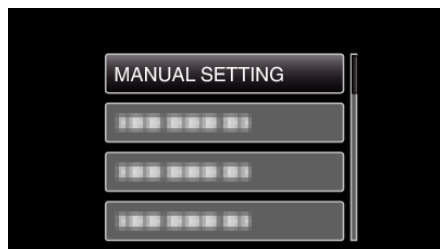

- 3 Виберіть „FOCUS“ та натисніть OK.

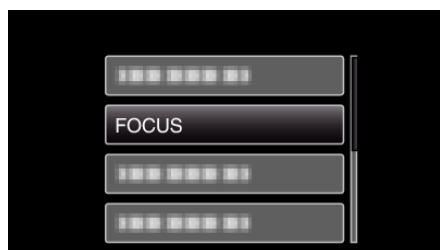

- 4 Виберіть „MANUAL“ та натисніть OK.

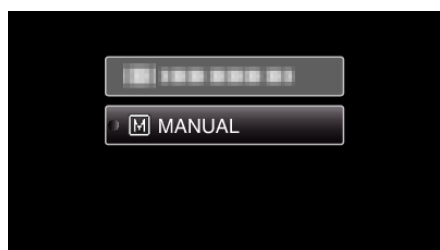


- 5 Налаштуйте фокус за допомогою кнопок UP/< та DOWN/>.



- Натисніть UP/<, щоб встановити фокус на віддаленому об'єкті.
- Натисніть DOWN/>, щоб встановити фокус на об'єкті поблизу.

- 6 Натисніть OK, щоб підтвердити.

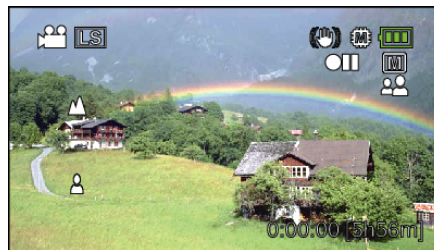

ПРИМІТКИ :

- Об'єкт, який знаходиться у фокусі з використанням параметра телефото (Т), залишається у фокусі під час зміни масштабу до широкого кута (W).