


Захист вибраних файлів


Встановлюється або знімається захист вибраних файлів.

ПРИМІТКИ :


Щоб вибрати/перемістити курсор вгору/ліворуч або вниз/праворуч, натисніть кнопку UP/< або DOWN/>.

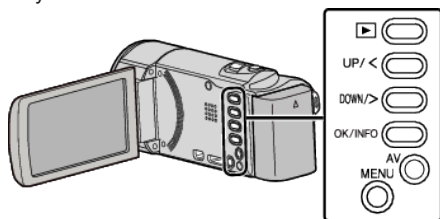


1 Виберіть режим відтворення.

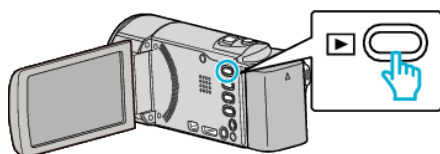


2 Натисніть MENU.

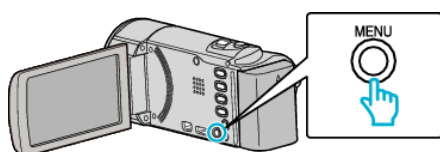

3 Виберіть „PROTECT/CANCEL“ та натисніть OK.

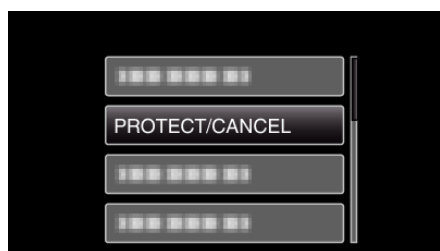

4 Виберіть „FILE SELECT“ та натисніть OK.

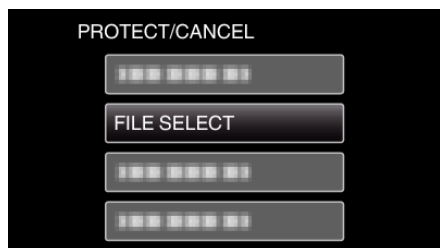


- Щоб вийти, натисніть MENU, виберіть „YES“ та натисніть OK.

5 Виберіть файли, для яких необхідно встановити або зняти захист, та натисніть OK.



- На вибраному файлі з'явиться позначка захисту . Щоб зняти позначку захисту , натисніть OK ще раз.
- Щоб перейти до наступної сторінки на екрані індексу, переміщайте важіль (масштабування).
- Якщо режим передачі Eye-Fi Helper встановлено на „Переслати тільки вибрані файли“ або „Передати тільки вибрані файли“, відобразиться .

6 Після вибору всіх файлів, для яких необхідно встановити або зняти захист, натисніть MENU.

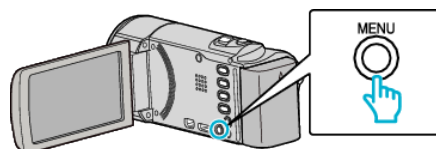

7 Виберіть „YES“ та натисніть OK.

- Щоб скасувати захист, виберіть „NO“ та натисніть OK.