


Внутрішня

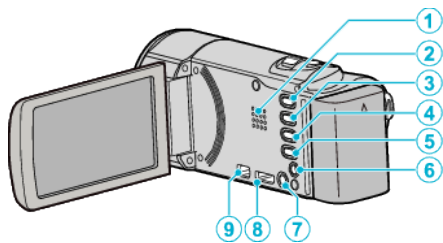

- 1** Динамік
 - Виводить звук під час відтворення.
- 2** Кнопка  (відтворення/зйомки)
 - Вибір між режимами зйомки або відтворення.
- 3** Кнопка UP/<
 - UP: Прокручує/переміщує курсор по піктограмах вгору
 - <: Пошук назад
- 4** Кнопка DOWN/>
 - DOWN: Прокручує/переміщує курсор по піктограмах вниз
 - >: Пошук вперед
- 5** Кнопка OK/INFO
 - Підтверджує вибір. / Відображає інформацію таким чином.
 - Зйомка: Відображення залишку часу та заряду акумулятора.
 - Відтворення: Відображає інформацію про файл, наприклад, дату зйомки.
- 6** Роз'єм аудіо/відео
 - Підключення до телевізора, тощо.
- 7** Кнопка MENU (меню)
- 8** Мініроз'єм HDMI
 - Підключає до HDMI-телевізора.
- 9** Роз'єм USB
 - Підключає до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.