


Зняття захисту всіх файлів


Знімається захист всіх файлів.

ПРИМІТКИ :


Щоб вибрати/перемістити курсор вгору/ліворуч або вниз/праворуч, натисніть кнопку UP/< або DOWN/>.

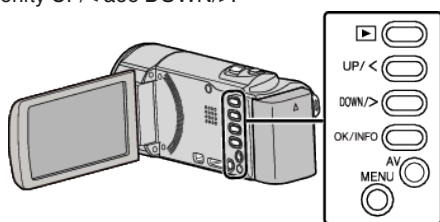


- 1 Виберіть режим відтворення.

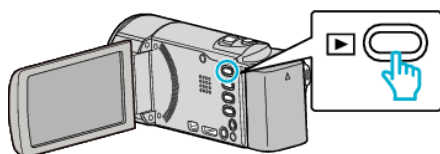

- 2 Натисніть MENU.

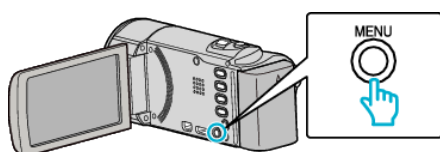

- 3 Виберіть „PROTECT/CANCEL“ та натисніть OK.

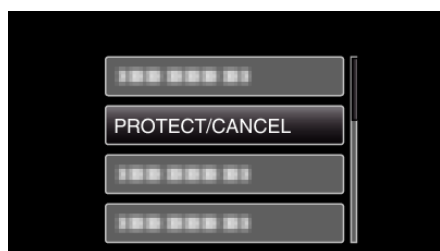

- 4 Виберіть „CANCEL ALL“ та натисніть OK.



- 5 Виберіть „YES“ та натисніть OK.



- Після зняття захисту натисніть OK.