

ДЕМОРЕЖИМ

Демонструє спеціальні функції даного пристрою.

Налаштування	Докладна інформація
OFF	Вимикає цю функцію.
ON	Демонструє спеціальні функції даного пристрою.

Відображення деморежиму

- 1 Вийміть акумулятор та картку SD.
 - 2 Підключіть адаптер змінного струму.
 - 3 Відкрийте РК-екран та пристрій автоматично ввімкнеться.
- Режим демонстрації буде активовано через 3 хвилини.
 - Щоб зупинити відтворення, натисніть OK.


ПРИМІТКИ :

- Цей режим недоступний у режимі відтворення.


Відображення елемента

ПРИМІТКИ :


Щоб вибрати/перемістити курсор вгору/ліворуч або вниз/праворуч, натисніть кнопку UP/< або DOWN/>.

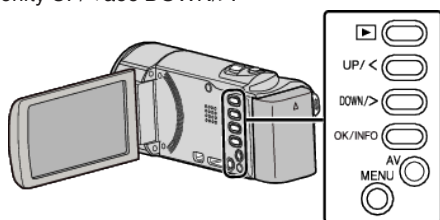

- 1 Натисніть MENU.

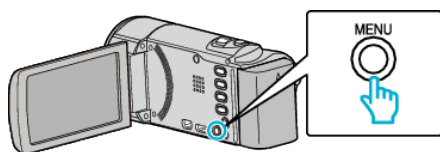

- 2 Виберіть „BASIC SETTINGS“ та натисніть OK.

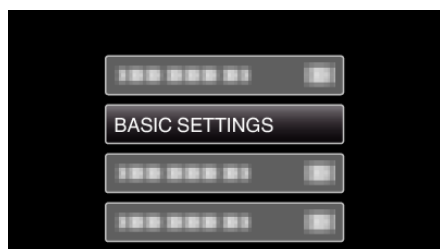

- 3 Виберіть „DEMO MODE“ та натисніть OK.

