


Виставлення годинника


Під час першого увімкнення даного пристрою після придбання, коли він не використовувався протягом тривалого періоду часу, або якщо годинник ще не встановлено, з'явиться екран „SET DATE/TIME!“. Перед початком зйомки встановіть годинник.

ПРИМІТКИ :

Щоб вибрати/перемістити курсор вгору/ліворуч або вниз/праворуч, натисніть кнопку UP/< або DOWN/>.

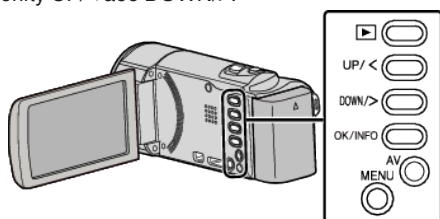

1 Відкрийте РК-екран.

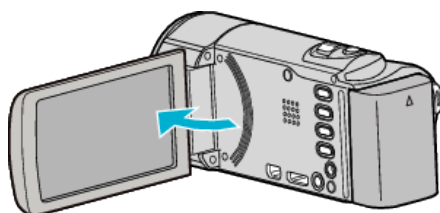


- Пристрій увімкнеться.
- Якщо закрити РК-монітор, пристрій вимкнеться.

2 Виберіть „YES“ та натисніть OK, коли відображається „SET DATE/TIME!“.




- Натискайте UP/< або DOWN/>, щоб переміщати курсор.

3 Виставте дату та час.

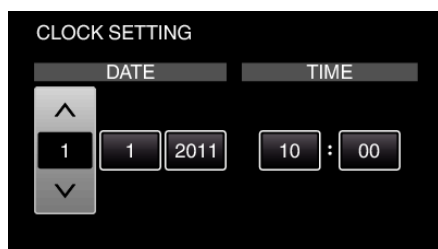

- Натисніть UP/< або DOWN/>, щоб встановити значення параметра, і натисніть OK для підтвердження. Курсор переходить до наступної позиції.
- Повторіть цей крок, щоб ввести рік, місяць, день, години та хвилини.
- Щоб скасувати та повернутись до попереднього екрана, натисніть MENU.

4 Натисніть UP/< або DOWN/>, щоб вибрати регіон вашого проживання, та натисніть OK.

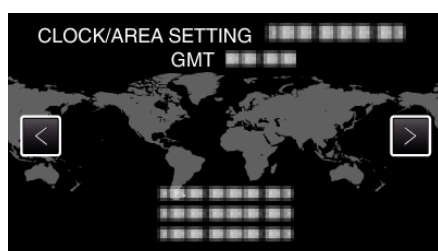

- Відобразиться назва міста та різниця часу.

- Щоб скасувати та повернутись до попереднього екрана, натисніть MENU.

ПРИМІТКИ :

- Годинник можна повторно встановити пізніше.
- Під час використання даного пристрою за кордоном ви можете встановити місцевий час для запису.
- Параметр „SET DATE/TIME!“ відображається під час увімкнення даного пристрою, якщо він не використовувався протягом довгого часу.
Тримайте адаптер змінного струму підключеним протягом більше 24 годин, щоб зарядити елемент живлення годинника перед встановленням часу.
- Ви можете увімкнути або вимкнути відображення годинника у режимі відтворення.