



手动录制

您可以用手动录制模式调整设置,如亮度。


注: 要向上/向左或向下/向右选择/移动光标,请按 UP/<或 DOWN/>键。

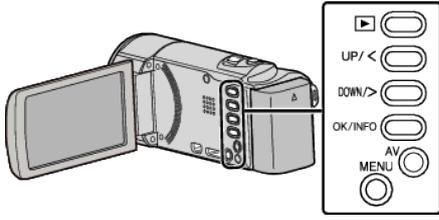


1 打开镜头盖。

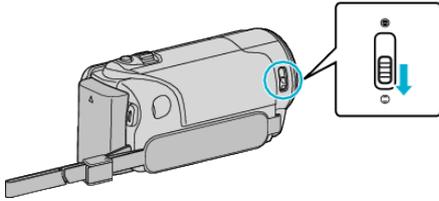

2 打开液晶监视器。

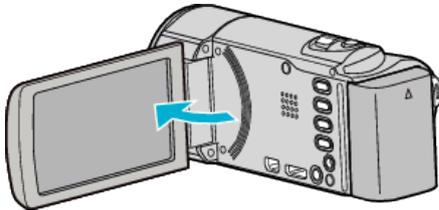


3 选择手动录制模式。

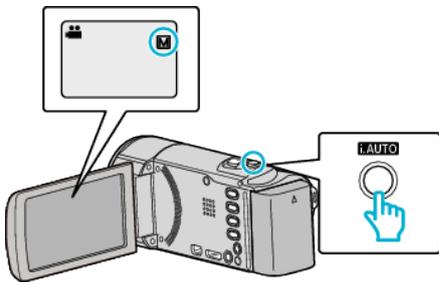

- 如果模式是智能自动,则按 i.AUTO 键切换模式。每次按下,模式在智能自动和手动之间变化。

4 开始录制。

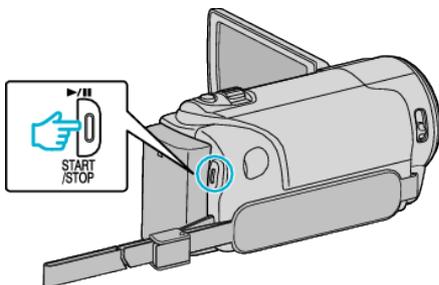

- 再按即可停止。

注: 手动设置仅在手动模式下显示。

手动录制菜单

可以设置以下各项。

名称	说明
场景选择	<ul style="list-style-type: none"> • 可以轻易进行适合拍摄条件的录制。
FOCUS	<ul style="list-style-type: none"> • 如果被摄体没有被自动对焦,则用手动对焦。
调节亮度	<ul style="list-style-type: none"> • 可以调整画面的总亮度。 • 在黑暗或明亮的地方录制时使用该功能。
白平衡	<ul style="list-style-type: none"> • 可以调整画面的总体颜色。 • 当画面上的颜色与实际颜色不同时,使用该设置。
背光补偿	<ul style="list-style-type: none"> • 当被摄体因背光而发暗时用该设置更正图像。 • 背光拍摄时使用该功能。
近拍	<ul style="list-style-type: none"> • 用该功能拍摄被摄体的特写(微距)镜头。