


背面

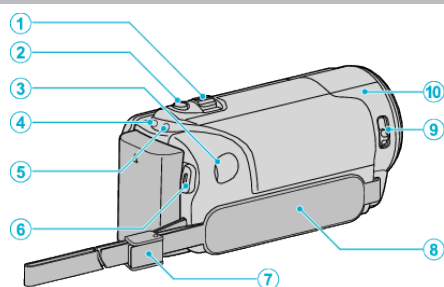

- 1 变焦/音量杆**
 - 拍摄时: 调整拍摄范围。
 - 播放视频时: 调整音量。
 - 在索引画面显示期间: 移动到下一页或前一页。
- 2 i.AUTO 键**
 - 在智能自动和手动模式之间切换。
- 3 直流电接口**
 - 连接交流电适配器, 给电池充电。
- 4 ACCESS(存取)指示灯**
 - 录制或播放过程中亮灯/闪烁。
 - 不要取出电池、交流电适配器或 SD 卡。
- 5 POWER/CHARGE(电源/充电)指示灯**
 - 亮起: 电源“打开”
 - 闪烁: 充电进行中
 - 熄灭: 充电完成
- 6 START/STOP 键(视频录制)**
▶/|| (播放/暂停)键(视频播放)
 - 开始/停止视频录制。
 - 开始/暂停视频播放。
- 7 手带锁**
 - 可将握带取下, 当作手带。
- 8 握带**
 - 手穿过握带, 握紧本机。
- 9 镜头盖开关**
 - 打开和关闭镜头盖。
- 10 摄像机传感器**
 - 在视频录制期间, 不要用手指遮住内部传感器。