



التقاط مقاطع فيديو في الوضع التلقائي الذكي

- في حالة وجود مشاهد التقاط معينة مثل التقاط ضوء خلفي (A) أو منظر ليلي (B) أو شخص (C) وغير ذلك، فإن الأيقونة الخاصة به سوف تعرض على الشاشة.
- قبل تسجيل مشهد ضروري، يوصى بإجراء تسجيل تجريبي.


لاختيار/تحريك المؤشر باتجاه أعلى/يسار أو أسفل/يمين، اضغط الزر **UP** أو **DOWN**.

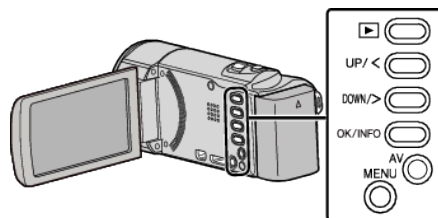

1 افتح غطاء العدسة.

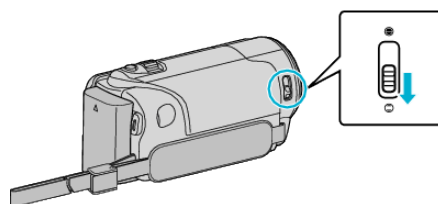


2 افتح شاشة LCD.

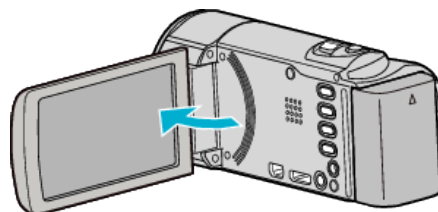


- يتم تشغيل الوحدة ويظهر رمز وضع الفيديو.
- عندما يتم غلق شاشة LCD، يتم إيقاف الوحدة.

3 تحقق مما إذا كان وضع التسجيل هو الوضع التلقائي الذكي.

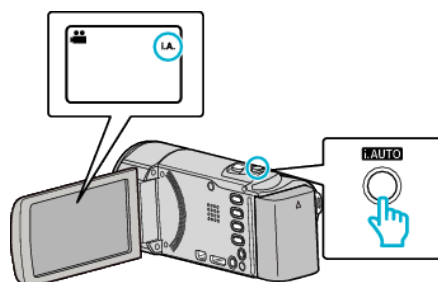

- إذا كان الوضع يدوي **M**، اضغط الزر **i.AUTO** للتحويل.

4 ابدأ التسجيل.

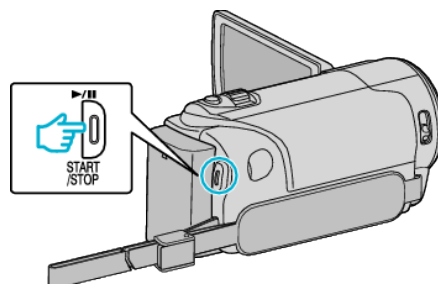

- اضغط مرة أخرى للإيقاف.

[illegible]

أيقونة العرض	الوصف
وضع التسجيل	اضغط على زر i.AUTO لتغيير وضع التسجيل بين i.A. (تلقائي ذكي) و M (يدوي).
جودة الفيديو	تعرض أيقونة ضبط "جودة الفيديو" المختارة في قائمة التسجيل.
وقت التسجيل المتبقي	تعرض المدة المتبقية لتسجيل الفيديو.
● REC تقدم التسجيل	تظهر عند تقدم تسجيل الفيديو.
● II انتظار التسجيل	تظهر عند إيقاف تسجيل الفيديو مؤقتاً.
عداد المشاهد (المدة القابلة للتسجيل)	تعرض المدة المنصرفة من الفيديو الذي يتم تسجيله في الوقت الحالي.
وسائط التسجيل	تعرض أيقونة وسائط التسجيل.
مؤشر البطارية	تعرض الطاقة التقريبية المتبقية بالبطارية. يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل حول طاقة البطارية بالضغط على الزر OK/INFO.
مثبت الصورة	يحدد ما إذا كان سيتم تقليل الاهتزاز أم لا.

■ مشاهد الوضع التلقائي الذكي

أيقونة العرض	الوصف
	تقريب الهدف بينما تكون الخلفية مشوهة.
	التركيز على الشخص والخلفية عندما يتم ضبط زراع الزوم إلى نهاية الزاوية العريضة (W).
	التركيز على المسافة البعيدة والتقاط صورة حادة.
	التقاط الهدف بدون رفع درجة الحساسية أو استخدام الوميض عندما يكون المحيط داكنًا.
	إعادة إنتاج المشهد الليلي عند سرعة الحاجب الأقل من المعتاد.
	إعادة إنتاج اللون الأزرق للسماء والبحر بوضوح بدون تظلم الهدف بسبب أشعة الشمس القوية القادمة من الخلفية.
	التركيز على الكائن القريب وإعادة إنتاج الألوان بوضوح.
	إعادة إنتاج اللون الأخضر للأشجار بوضوح.
	إعادة إنتاج الألوان المتوهجة لغروب الشمس.
	ضبط الإعدادات بحيث لا يظهر الهدف داكنًا للغاية بسبب الضوء الخلفي.
	استخدام الوميض بحيث يظهر الشخص واضحًا مع إعادة إنتاج ألوان الخلفية بوضوح.
	التركيز على الكائن القريب وإعادة إنتاج الألوان بوضوح أثناء استخدام الفلاش.

■ ملاحظة :

- يمكن اكتشاف المشاهد حسب ظروف الالتقاط والضبط التلقائي في وضع "التلقائي الذكي".
- قد لا تعمل بعض الوظائف بشكل سليم اعتمادًا على ظروف الالتقاط.

■ إعدادات مفيدة للتسجيل

- يمكن تغيير نسبة الأبعاد الخاصة بالتسجيل بين 16:9 و 4:3.
- عند ضبط "إعادة بدء سريع" على "تشغيل"، يتم تشغيل هذه الوحدة على الفور إذا قمت بفتح شاشة LCD في غضون 5 دقائق بعد فصل الطاقة من خلال غلق الشاشة.
- عند ضبط "إيقاف التيار التلقائي" على "تشغيل"، تتوقف هذه الوحدة بشكل تلقائي للحفاظ على الطاقة عند تشغيلها لمدة 5 دقائق. (فقط عند استخدام وحدة البطارية)
- عند ضبط "AE/AF" لأولوية الوجه" على "تشغيل" (إعداد افتراضي)، تكتشف هذه الكاميرا الأوجه وتضبط سطوعها تلقائيًا وتقوم بالتركيز البؤري لتسجيل الأوجه بصورة أوضح.

■ تنبيه :

- لا تعرض العدسة إلى ضوء الشمس المباشر.
- لا تستخدم هذه الوحدة في المطر أو الثلج أو الأماكن عالية الرطوبة مثل الحمام.
- لا تستخدم هذه الوحدة في الأماكن المعرضة لأتربة أو رطوبة عالية والأماكن المعرضة للبخار أو الدخان بشكل مباشر.
- لا تنزع وحدة البطارية أو محول التيار المتردد أو بطاقة SD عند وميض مصباح الاستخدام. يمكن أن تصبح البيانات المسجلة غير قابلة للقراءة.
- قم بعمل نسخ احتياطية من البيانات الهامة المسجلة.
- يوصى بنسخ البيانات الهامة المسجلة الخاصة بك على اسطوانة DVD أو أي وسائط تخزين أخرى. لن تكون جي في سي JVC مسئولة عن أي فقد في البيانات.

■ ملاحظة :

- تحقق من وقت التسجيل المتبقي في الوسيط قبل بدء الالتقاط. في حالة عدم وجود مساحة كافية، قم بنقل (نسخ) البيانات إلى جهاز كمبيوتر أو اسطوانة.
- لا تنسى عمل نسخ بعد التسجيل!
- يتوقف التسجيل تلقائيًا حيث لا يمكن أن يستمر لمدة 12 ساعة متتالية أو أكثر تبعًا للمواصفات. (قد يستغرق الأمر بعض الوقت لاستئناف التسجيل).
- بالنسبة للتسجيلات الطويلة، ينقسم الملف إلى ملفين أو أكثر إذا تعدى الحجم 4 جيجا بايت.
- يمكنك توصيل هذه الوحدة بمحول تيار متردد للتسجيل لساعات طويلة في الداخل.