

FILTRE VENT


Réduit le bruit provoqué par le vent.

Réglage	Détails
ARRÊT	Désactive la fonction.
MARCHE	Active la fonction.


Affichage de l'élément

Remarque :

Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

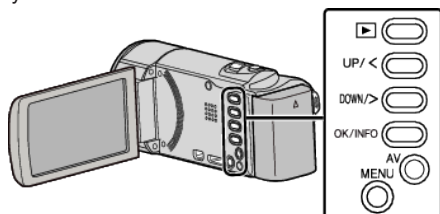

- 1 Appuyez sur MENU.

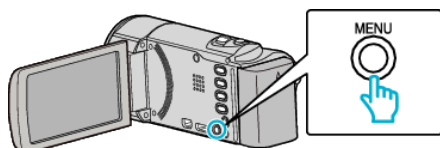

- 2 Sélectionnez "FILTRE VENT", puis appuyez sur OK.

