


Vue arrière

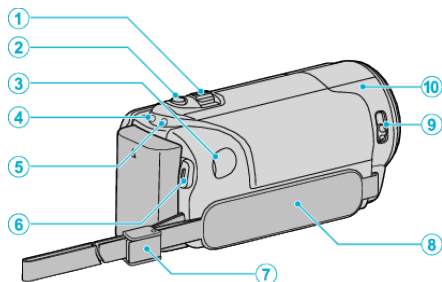

- 1** Commande de Zoom/Volume
 - Pendant la prise de vue: Ajuste la plage de prise de vue.
 - Pendant la lecture vidéo: Ajuste le volume.
 - Pendant l'affichage de l'écran d'index : Se déplace sur la page suivante ou précédente.
- 2** Touche i.AUTO
 - Bascule entre les modes Auto Intelligent et Manuel.
- 3** Connecteur CC
 - Raccorde le caméscope à un adaptateur secteur pour charger la batterie.
- 4** Voyant ACCESS (Accès)
 - S'allume ou clignote lors d'un enregistrement ou d'une lecture.
 - Ne retirez pas la batterie, l'adaptateur secteur, ou la carte SD.
- 5** Voyant POWER/CHARGE (Alimentation/Recharge)
 - S'allume: En "MARCHÉ"
 - Clignote: Chargement en cours
 - S'éteint: Chargement terminé
- 6** Touche START/STOP (Enregistrer des vidéos) /
Touche ►/|| (Lecture/Pause) (Lire des vidéo)
 - Démarre/arrête l'enregistrement vidéo.
 - Lance/arrête la lecture de la vidéo.
- 7** Blocage de la lanière
 - Permet de retirer la dragonne et de l'utiliser pour tenir le caméscope au poignet.
- 8** Dragonne
 - Passez votre main dans la dragonne pour tenir fermement l'appareil.
- 9** Bouton curseur du volet de protection de l'objectif
 - Ouvre et ferme le volet de protection de l'objectif.
- 10** Capteur de caméra
 - Attention à ne pas recouvrir le capteur interne avec vos doigts lors de l'enregistrement vidéo.