


Supprimer les fichiers sélectionnés

Supprime les fichiers sélectionnés.

Remarque :


Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

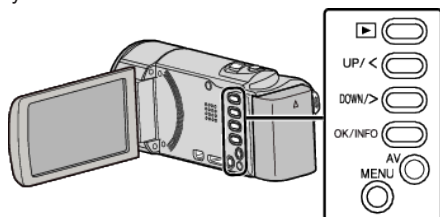


Attention :

- Les fichiers supprimés ne peuvent être restaurés.


- 1 Sélectionnez le mode de lecture.

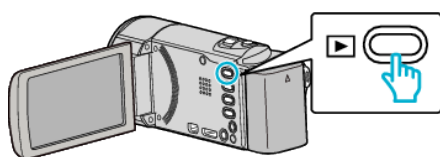


- 2 Appuyez sur MENU.

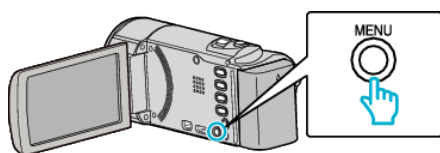

- 3 Sélectionnez "SUPPRIMER", puis appuyez sur OK.

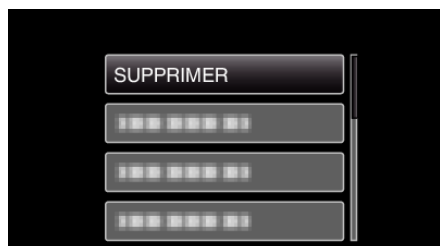


- 4 Sélectionnez "SELECTION FICHIER(S)", puis appuyez sur OK.

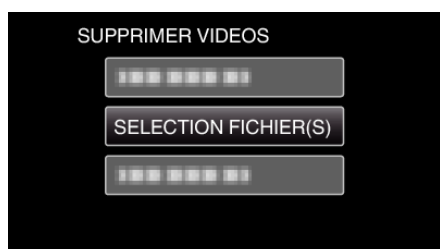

- 5 Sélectionnez les fichiers à supprimer et appuyez sur OK.



- Appuyez sur UP/< ou DOWN/> pour sélectionner les fichiers.
 - Une petite coche apparaît sur le fichier sélectionné. Pour supprimer la coche de suppression, appuyez à nouveau sur OK.
 - Pour vous déplacer à la page suivante sur l'écran Index, glissez le long du levier (zoom) .
- 6 Après avoir sélectionné tous les fichiers à supprimer, appuyez sur MENU.

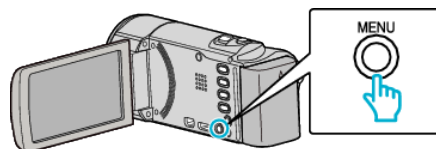

- 7 Sélectionnez "EXECUTER", puis appuyez sur OK.



- Une fois la suppression terminée, appuyez sur OK.
- Pour annuler la suppression, sélectionnez "FIN" et appuyez sur OK.
- Pour revenir à l'écran précédent, sélectionnez "RETOUR" et appuyez sur OK.

Remarque :

- Les fichiers protégés ne peuvent être supprimés. Annulez la protection avant de supprimer un fichier.