


Durée restante d'enregistrement/de la batterie


Vous pouvez vérifier la durée d'enregistrement vidéo restante ainsi que la charge restante de la batterie sur la mémoire intégrée et la carte SD.

Remarque :


Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

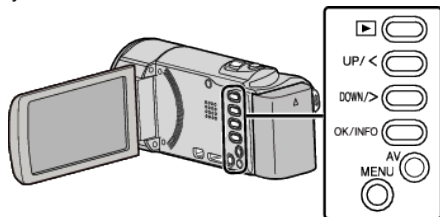


- 1 Ouvrez l'écran LCD.

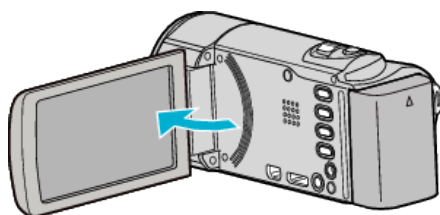

- 2 Appuyez sur OK/INFO.

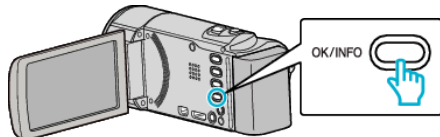


- 3 Affichez la durée d'enregistrement restante.

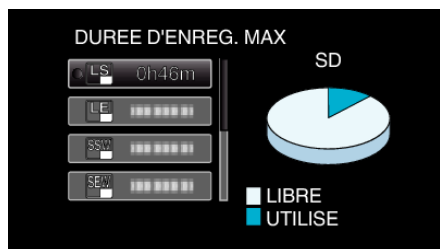

- Pour afficher la charge restante de la batterie, appuyez sur OK/INFO.
- Appuyez sur MENU pour quitter l'écran.

- 4 Affichez la charge restante de la batterie.

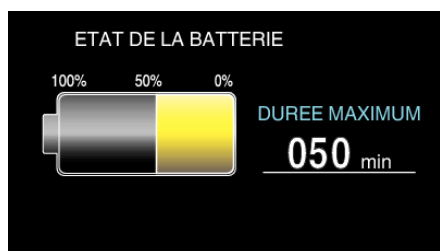

- Appuyez sur OK/INFO pour quitter l'écran.
- La charge restante de la batterie ne s'affichera pas lorsque l'adaptateur secteur est raccordé à l'appareil.

Remarque :

- Vous pouvez modifier la qualité vidéo à partir de l'affichage de la durée d'enregistrement restante. Sélectionnez la qualité vidéo souhaitée avec les touches UP/< et DOWN/>, puis appuyez sur OK.

Enregistrement

Durée d'enregistrement vidéo approximative

Qualité	Carte SDHC/SDXC					
	4 Go	8 Go	16 Go	32 Go	48 Go	64 Go
LS	40 m	1 h 30 m	3 h 10 m	6 h 30 m	9 h 30 m	13 h
LE	1 h 50 m	3 h 40 m	7 h 20 m	15 h 10 m	22 h 20 m	30 h 20 m
SSW/SS	1 h 20 m	2 h 50 m	5 h 40 m	11 h 30 m	17 h	23 h
SEW/SE	2 h 50 m	5 h 50 m	11 h 40 m	23 h 50 m	35 h 10 m	47 h 40 m

- LS/LE : haute définition (1280 x 720 pixels, 16:9)
- SSW/SEW : définition standard (720 x 576 pixels, 16:9)
- SS/SE : définition standard (720 x 576 pixels, 4:3)
- La durée d'enregistrement réelle peut être raccourcie en fonction de l'environnement de prise de vue.

Durée d'enregistrement approximative (avec batterie)

Batterie	Durée d'enregistrement réelle	Durée d'enregistrement continue
BN-VG107E (Fourni)	40 m (35 m)	1 h 5 m (1 h)
BN-VG114E	1 h 15 m (1 h 5 m)	2 h 10 m (1 h 55 m)
BN-VG121E	1 h 55 m (1 h 40 m)	3 h 15 m (2 h 55 m)
BN-VG138E	3 h 20 m (3 h)	5 h 45 m (5 h 20 m)

- Les valeurs mentionnées ci-dessus sont celles lorsque "LUMINOSITE MONITEUR" est réglé sur "3" (standard).
() Les valeurs lorsque "LUMINOSITE MONITEUR" est réglé sur "4" (éclaircir)
- La durée d'enregistrement réelle peut être plus courte si le zoom est utilisé ou si l'enregistrement est arrêté à plusieurs reprises.
(Il est recommandé de préparer la batterie pour trois fois la durée d'enregistrement prévue.)