


Supprimer le fichier actuellement affiché

Supprime le fichier actuellement affiché.

Remarque :

Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

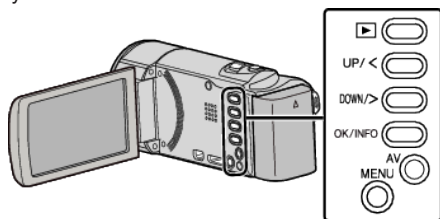


Annulez la protection avant de supprimer un fichier.


Attention :

- Les fichiers supprimés ne peuvent être restaurés.


- Sélectionnez le mode de lecture.

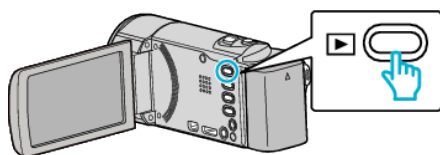

- Appuyez sur MENU.

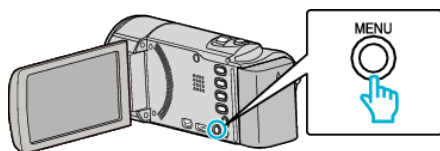

- Sélectionnez "SUPPRIMER", puis appuyez sur OK.

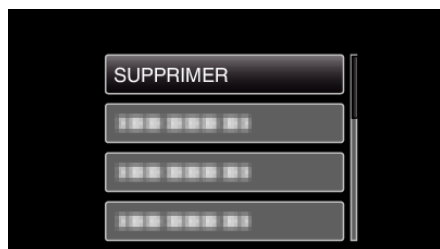

- Sélectionnez "ACTUEL(LE)", puis appuyez sur OK.



- Assurez-vous qu'il s'agit bien du fichier à supprimer, sélectionnez "OUI" puis appuyez sur OK.



- Le fichier à supprimer apparaît à l'écran.
- Appuyez sur la commande de zoom pour sélectionner le fichier précédent ou suivant.
- Une fois la suppression terminée, appuyez sur MENU.

Remarque :

- Les fichiers protégés ne peuvent être supprimés.