


Vue intérieure

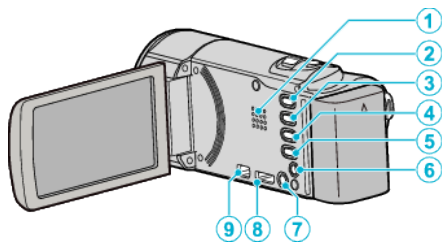

- 1** Haut-parleur
 - Émet la sortie audio pendant la lecture vidéo.
- 2** Touche  (Lecture/Enregistrement)
 - Bascule entre les modes d'enregistrement et de lecture.
- 3** Touche UP/<
 - UP : Déroule/déplace vers le haut le curseur sur les icônes
 - < : Recherche arrière
- 4** Touche DOWN/>
 - DOWN : Déroule/déplace vers le bas le curseur sur les icônes
 - > : Recherche avant
- 5** Touche OK/INFO
 - Confirme la sélection. / Affiche l'information comme suit.
 - Enregistrement : Affiche la batterie et le temps restants.
 - Lecture : Affiche les informations relatives au fichier telles que la date d'enregistrement.
- 6** Connecteur AV
 - Raccorde l'appareil à un téléviseur, etc.
- 7** Touche MENU (Menu)
- 8** Mini connecteur HDMI
 - Raccorde l'appareil à un téléviseur HDMI.
- 9** Connecteur USB
 - Raccorde le caméscope à un ordinateur via un câble USB.