

کیفیت ویدئو

تنظیم کیفیت فیلم.

تنظیم	جزئیات
LS	با کیفیت بالا و ممتاز (16:9) ضبط می کند.
LE	برای ضبط های طولانی با کیفیت بالا و ممتاز (16:9).
SSW	با کیفیت استاندارد ضبط می کند (16:9).
SEW	برای ضبط های طولانی با کیفیت استاندارد (16:9).
SS	با کیفیت استاندارد ضبط می کند (4:3).
SE	برای ضبط های طولانی با کیفیت استاندارد (4:3).


نکته :

- هنگام ضبط صحنه های با حرکت سریع یا صحنه های دارای تغییرات شگرف در روشنایی، به منظور اجتناب از نویز (اختلال)، حالت "LS" را انتخاب کنید.
- شما می توانید کیفیت فیلم را از صفحه نمایش زمان باقیمانده ضبط تغییر دهید. کیفیت فیلم را با استفاده از دکمه های UP/> و DOWN/< انتخاب کرده و OK را فشار دهید.


نمایش مورد

نکته :

برای انتخاب/حرکت دادن مکان نما به سمت بالا/چپ یا پایین/راست، دکمه UP/> یا DOWN/< را فشار دهید.

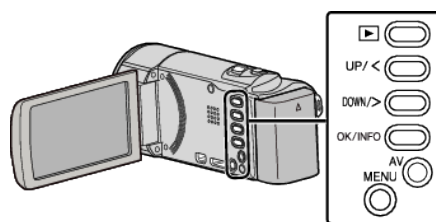

1 MENU را فشار دهید.

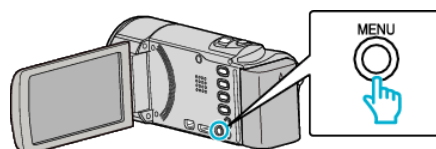

2 "کیفیت ویدئو" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.

