




● فایل مورد نظر را در پوشه باز کنید.

7 فایلها را به هر پوشه دلخواه در رایانه (دسکتاپ و غیره) کپی کنید.

فایلهایی که باید کپی شوند

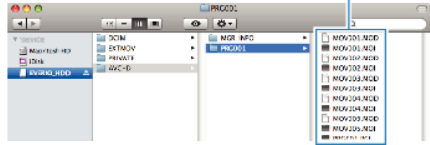

احتیاط :

- اگر فایل ها و پوشه ها در رایانه حذف/جابجا شوند و یا نام آنها تغییر کرده باشد، دیگر نمی توان آنها را در این دستگاه پخش کرد.
- فایل های MTS کپی شده در رایانه دارای Mac نامی توان به iMovie منتقل کرد.
- برای استفاده از فایل های MTS همراه با iMovie، فایل ها را با استفاده از iMovie منتقل کنید.

نکته :

- برای ویرایش/مشاهده فایل ها، از نرم افزاری استفاده کنید که از فایل های AVCHD (فیلم) پشتیبانی می کند.
- هنگام جدا کردن دستگاه از رایانه، نماد "JVCCAM_MEM" یا "JVCCAM_SD" روی دسک تاپ را بر روی سطل زباله کشیده و رها کنید.

iMovie

با استفاده از Apple's iMovie '08, '09 یا '11 می توانید فایل ها را از دوربین به رایانه منتقل کنید.

برای بررسی ملزومات سیستم، "About This Mac" را از منوی Apple انتخاب کنید. نسخه سیستم عامل، پردازنده یا میزان حافظه را می توانید تعیین کنید.


- از کیفیت استاندارد (SSW/SEW/SS/SE) پشتیبانی نمی شود.
- برای اطلاع از جدید ترین جزئیات درباره iMovie به وب سایت Apple مراجعه کنید.
- برای اطلاع از جزئیات مربوط به نحوه استفاده از iMovie، به فایل راهنما مراجعه کنید.
- هیچ ضمانتی وجود ندارد که این عملیات در همه محیطهای کامپیوتری اجرا شود.

کپی در رایانه داری Mac


فایلها را با روش زیر به یک کامپیوتر مکتاش (Mac) کپی کنید.

نکته :


برای انتخاب/حرکت دادن مکان نما به سمت بالا/چپ یا پایین/راست، دکمه UP/> یا DOWN/< را فشار دهید.

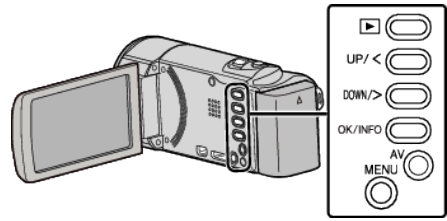

1 صفحه نمایش LCD را باز کنید.

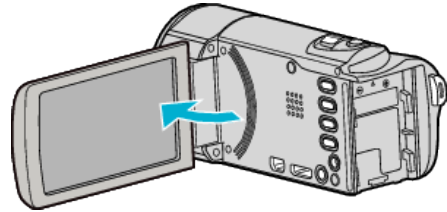

2 کاب USB و آداپتور AC را وصل کنید.

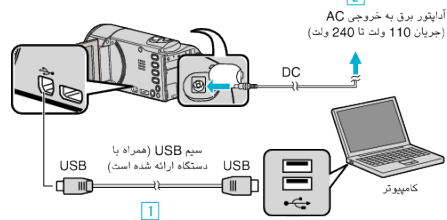

1 با استفاده از کابل USB ارائه شده متصل کنید.

2 آداپتور برق متناوب را به این دستگاه متصل کنید.

- با اتصال آداپتور برق متناوب، دستگاه بطور خودکار روشن می شود.
- مطمئن شوید از آداپتور AC JVC ارائه شده همراه دستگاه استفاده می کنید.

3 منوی "انتخاب وسیله" نمایش داده می شود.

● نرم افزار ارائه شده برای این مرحله مورد نیاز نیست.

3 "اتصال به کامپیوتر" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



● برای انتقال مکان نما، UP/> یا DOWN/< را فشار دهید.

4 "پخش بر روی کامپیوتر" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



● برای انتقال مکان نما، UP/> یا DOWN/< را فشار دهید.

● برای لغو و بازگشت به صفحه قبلی، MENU را فشار دهید.

● در صورت شروع به کار برنامه Everio MediaBrowser 3، آن را ببندید.

● سایر عملکردها بر روی رایانه انجام می شود.

5 روی آیکن "JVCCAM_MEM" یا "JVCCAM_SD" روی دسکتاپ کلیک کنید.

● پوشه باز می شود.

6 روی آیکن نمایش ستونی کلیک کنید.