


اتصال با استفاده از رابط HDMI Mini

در صورت استفاده از HDTV، با اتصال به رابط HDMI می‌توانید پخش را با کیفیت HD انجام دهید.


- از یک سیم HDMI پرسرعت استفاده کنید.
- به دفترچه راهنمای تلویزیون مورد استفاده نیز مراجعه کنید.

نکته :


برای انتخاب/حرکت دادن مکان نما به سمت بالا/چپ یا پایین/راست، دکمه UP/ </DOWN> یا </UP> را فشار دهید.

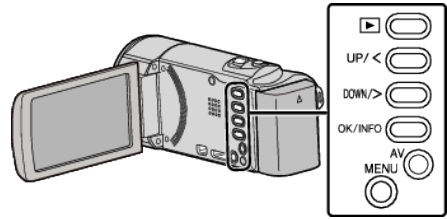

1 به تلویزیون متصل کنید.

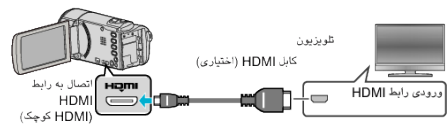

2 آداپتور برق متناوب را به این دستگاه متصل کنید.

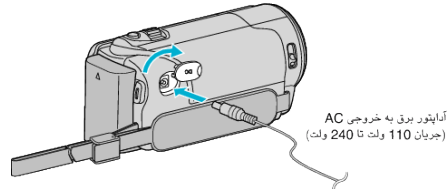

- با اتصال آداپتور برق متناوب، دستگاه بطور خودکار روشن می‌شود.

3 دکمه ورودی خارجی روی تلویزیون را فشار دهید تا ورودی دستگاه از طریق رابط متصل انتخاب شود.



4 یک فایل را پخش کنید.



نکته :

- برای پخش همراه با نمایش تاریخ/ساعت، "نمایش روی تلویزیون" را در منوی "تنظیمات اتصال" روی "روشن" تنظیم کنید.
- تنظیمات را در "خروجی HDMI" و مطابق با اتصال موردنظر تغییر دهید.
- هنگام اتصال به تلویزیون از طریق کابل HDMI mini، صداها یا تصاویر ممکن است بسته به تلویزیون متصل شده به درستی روی تلویزیون پخش نشود. در چنین شرایطی، عملیات زیر را انجام دهید.
 - (1) کابل HDMI mini را جدا کرده و مجدداً وصل کنید.
 - (2) دستگاه را مجدداً خاموش کرده و روشن کنید.
- برای سوال در مورد تلویزیون و روشهای اتصال، با تولیدکننده تلویزیون خود تماس بگیرید.