


تنظیم روشنایی


روشنایی را می توانید روی سطح دلخواه خود تنظیم کنید.

نکته:

برای انتخاب/حرکت دادن مکان نما به سمت بالا/چپ یا پایین/راست، دکمه >/UP یا </DOWN را فشار دهید.

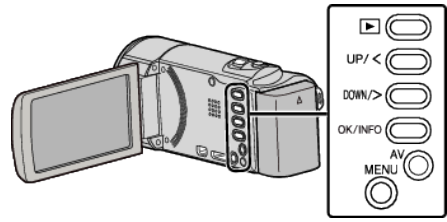

1 MENU را فشار دهید.

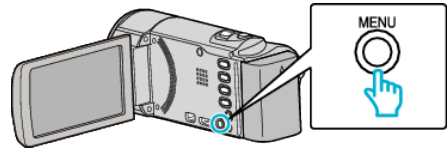

2 "تنظیم دستی" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.




3 "تنظیم روشنایی" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



4 "تنظیم دستی" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



5 میزان روشنایی را با استفاده از دکمه های >/UP و </DOWN انتخاب کنید.

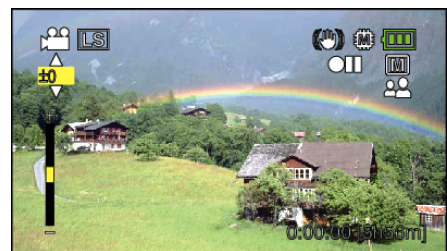

- دامنه خنثی کردن در هنگام ضبط فیلم: 6- تا 6+
- برای افزایش روشنایی، >/UP را فشار دهید.
- برای کاهش روشنایی، </DOWN را فشار دهید.

6 برای تایید، OK را فشار دهید.