

کارت SD فرمت شود

تمام فایل‌های روی کارت SD را حذف می کند.

جزئیات	تنظیم
تمام فایل‌های روی کارت SD را حذف می کند.	فایل
کلیه فایل‌های روی کارت SD را حذف می کند و تعداد پوشه ها و فایلها را به عدد "1" می رساند.	فایل + شماره مدیریت


احتیاط :

- در صورتی که کارت SD وارد نشده باشد، امکان انتخاب وجود ندارد.
- با فرمت شدن کارت، تمام داده های کارت حذف می شوند.
- قبل از فرمت کردن، از تمام فایل های موجود روی کارت در رایانه کپی بگیرید.
- از آنجا که فرآیند فرمت کردن کمی زمان می برد، دقت کنید که بسته باتری کاملاً شارژ شده باشد. همچنین می توانید آداپتور برق متناوب را وصل کنید.


نمایش مورد

نکته :

برای انتخاب/حرکت دادن مکان نما به سمت بالا/چپ یا پایین/راست، دکمه UP/> یا DOWN/< را فشار دهید.

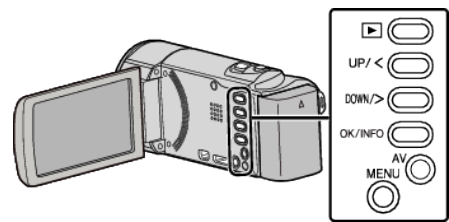

1 MENU را فشار دهید.

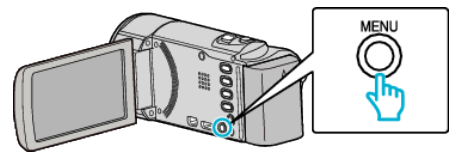

2 "تنظیمات رسانه" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



3 "فرمت کارت حافظه SD" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



4 تنظیم مورد نظر را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



5 "بله" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.