

7 "جرا" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



- بعد از حذف، OK را فشار دهید.
- برای لغو حذف، "خروج" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.
- برای بازگشت به صفحه قبلی، "بازگشت" را انتخاب و OK را فشار دهید.

**نکته:**


- فایل‌های حفاظت شده، قابل حذف نیستند.
- قبل از حذف فایل، حفاظت را بردارید.

**حذف فایل‌های انتخاب شده**

فایل‌های انتخابی را حذف می‌کند.

**نکته:**


برای انتخاب/حرکت دادن مکان نما به سمت بالا/چپ یا پایین/راست، دکمه UP یا DOWN/ > یا </ را فشار دهید.

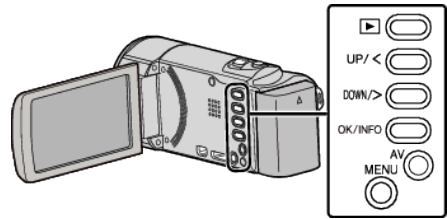


**احتیاط:**

- فایل‌های حذف شده قابل بازگشت نیستند.


1 حالت پخش را انتخاب کنید.

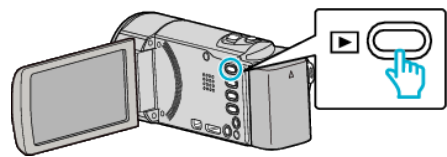

2 MENU را فشار دهید.

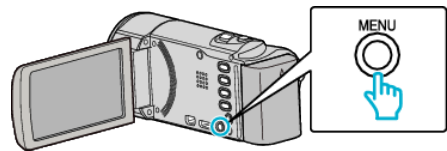

3 "حذف" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.

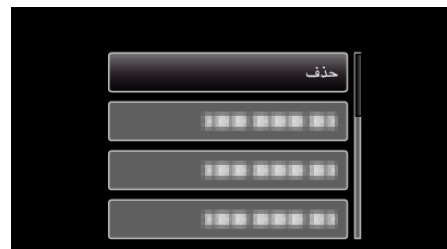

4 "انتخاب فایل" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



5 فایل‌هایی که می‌خواهید حذف کنید را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



- برای انتخاب فایل‌ها، UP یا DOWN/ > را فشار دهید.
- یک علامت حذف روی فایل انتخاب شده ظاهر می‌شود.
- برای پاک کردن علامت حذف، دوباره OK را فشار دهید.
- برای رفتن به صفحه بعد در صفحه ایندکس، اهرم [Zoom] را حرکت دهید.

6 پس از انتخاب همه فایل‌های مورد نظر برای حذف، MENU را فشار دهید.