

کنترل HDMI


تعیین می کند آیا عملکردها به یک تلویزیون سازگار با HDMI-CEC لینک داده شود.

جزئیات	تنظیم
عملیات پیوند یافته را خاموش می کند.	خاموش
عملیات پیوند یافته را روشن می کند.	روشن


نمایش مورد

نکته :

برای انتخاب/حرکت دادن مکان نما به سمت بالا/چپ یا پایین/راست، دکمه UP/> یا DOWN/< را فشار دهید.

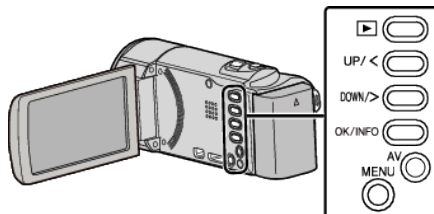

1 MENU را فشار دهید.

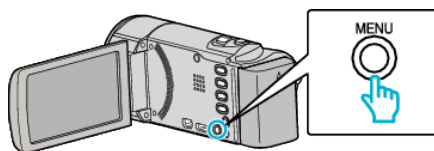

2 "تنظیمات اتصال" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



3 "کنترل HDMI" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.

