


\* تصویر تنها یک خاطره است.

جلوه	تنظیم
<p>روشنایی و کیفیت صحنه را در صورت تاریک بودن محیط اطراف، به طور خودکار و با استفاده از شاتر کند افزایش می دهد. به منظور جلوگیری از لرزش دوربین، از سه پایه استفاده کنید.</p> <p><b>OFF</b>  <b>ON</b> </p>	شب 
<p>از روشن دیده شدن بیش از حد موضوع انسانی زیر نور خورشید جلوگیری می کند.</p> <p><b>OFF</b>  <b>ON</b> </p>	نورافکن 


### انتخاب صحنه

صحنه های معمولی که اغلب با آنها روبرو می شوید را می توانید با مناسب ترین تنظیمات ضبط کنید.

**نکته:** برای انتخاب/حرکت دادن مکان نما به سمت بالا/چپ یا پایین/راست، دکمه UP/> یا DOWN/< را فشار دهید.

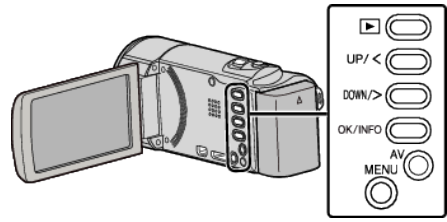

1 MENU را فشار دهید.

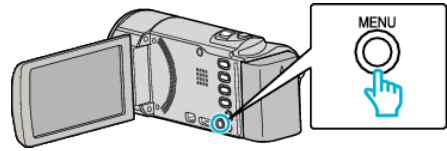

2 "تنظیم دستی" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



3 "انتخاب صحنه" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



4 صحنه را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.

