


تلفن	ایالات متحده آمریکا و کانادا (انگلیسی): +1-800-458-4029 (رایگان) اروپا (انگلیسی، آلمانی، فرانسه و اسپانیا) (انگلیسی/آلمانی/فرانسوی/اسپانیایی): +34-800-1532-4865 (رایگان) سایر کشورها در اروپا (انگلیسی/آلمانی/فرانسوی/اسپانیایی): +44-1489-564-764 آسیا (فیلیپین) (انگلیسی): +63-2-0090-438 چین (چینی): 0014-163-10800 (رایگان)
صفحه اصلی	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e


ضبط فیلمها روی دیسک ها

فایلهای مرتب شده با استفاده از فهرست کاربری را به DVD ها کپی کنید.

- 1 یک دیسک جدید را درون درایو ضبط کننده DVD رایانه یا Blu-ray قرار دهید.
- 2 فهرست کاربری مورد نظر را انتخاب کنید.

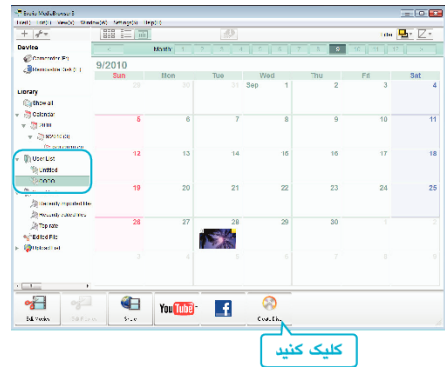

- 3 فایل ها را به ترتیب برای کپی در دیسک انتخاب کنید.

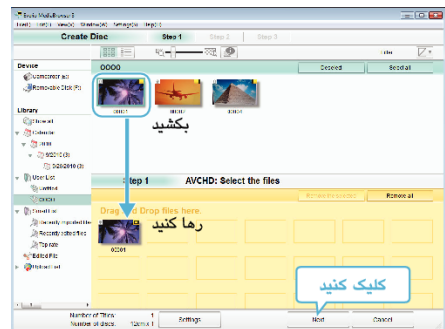

- برای انتخاب نوع دیسک، روی "Settings" کلیک کنید.
- با انتخاب DVD تصویری، کیفیت تصویر روی استاندارد تنظیم می شود.
- برای انتخاب همه فایل های نمایش یافته روی "Select all" کلیک کنید.
- پس از انتخاب روی "Next" کلیک کنید.

- 4 عنوان منوی بالای دیسک را تعیین کنید.



- برای انتخاب پس زمینه منو، روی "Settings" کلیک کنید.
- پس از انجام تنظیمات، روی "Start" کلیک کنید.

- 5 پس از تکمیل کپی، روی "OK" کلیک کنید.

نکته :

- دیسکهایی با انواع زیر را می توان با نرم افزار ارائه شده Everio MediaBrowser 3 استفاده کرد.
DVD-R
DVD-R DL
DVD-RW
DVD+R
DVD+R DL
DVD+RW
- Everio MediaBrowser 3 از فرمت دیسک پشتیبانی می کند: فیلم DVD و AVCHD.
- از پخش کننده Everio MediaBrowser 3 برای پخش دیسک استفاده کنید. برای اداره کردن، به فایل راهنمای نرم افزار Everio MediaBrowser 3 فراهم شده مراجعه نمایید.
- برای مشاهده فایل راهنمای "Everio MediaBrowser 3 Help" را از نوار منوی Everio MediaBrowser 3 انتخاب کرده یا دکمه F1 صفحه کلید را فشار دهید.
- اگر نرم افزار ارائه شده مشکلی داشت Everio MediaBrowser 3، با "Pixela مرکز پشتیبانی کاربران" تماس بگیرید.