


نامگذاری فایل ها با اتصال به ضبط کننده DVD یا VCR

با اتصال به ضبط کننده DVD یا VCR می توانید فیلم ها را با کیفیت استاندارد نامگذاری کنید.
 ● همچنین به دفترچه راهنمای تلویزیون، ضبط کننده DVD یا VCR یا دیگر موارد مراجعه کنید.

1 به ضبط کننده VCR/DVD وصل کنید.

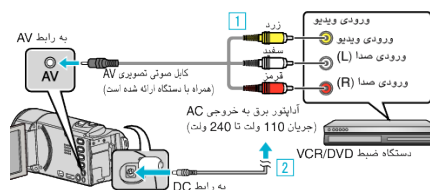


1 با استفاده از کابل AV ارائه شده، متصل کنید.

2 آداپتور برق متناوب را به این دستگاه متصل کنید.

- با اتصال آداپتور برق متناوب، دستگاه بطور خودکار روشن می شود.
- مطمئن شوید از آداپتور JVC AC ارائه شده همراه دستگاه استفاده می کنید.

2 حالت پخش را انتخاب کنید.

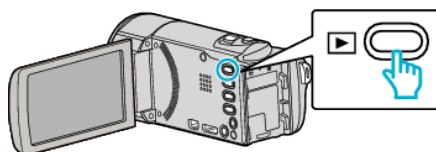

3 تلویزیون/VCR را برای ضبط آماده کنید.

- یک ورودی خارجی سازگار انتخاب کنید.
- یک نوار ویدیویی یا DVD-R را درون دستگاه قرار دهید.

4 این دستگاه را برای پخش آماده کنید.

- "خروجی ویدئو" را در منوی "تنظیمات اتصال" روی نسبت تصویر تلویزیون متصل (4:3 یا 16:9) قرار دهید.
- برای قرار دادن تاریخ در طول نامگذاری، "نمایش روی تلویزیون" را در منوی "تنظیمات اتصال" روی "روشن" تنظیم کنید.
- "نمایش روی صفحه" را در منوی پخش روی "روشن" تنظیم کنید.

5 ضبط را شروع کنید.

- پخش را در این دستگاه آغاز کرده و دکمه ضبط را از روی ضبط کننده فشار دهید.
- پس از پایان پخش، ضبط را متوقف کنید.

احتیاط :

- فایل کپی شده از طریق اتصال این دستگاه به یک DVD writer پشتیبانی نمی شود.