


- نام شهر و تفاوت زمانی نمایش داده می شود.
- برای لغو و بازگشت به صفحه قبلی، MENU را فشار دهید.

تنظیم مجدد ساعت


ساعت را با استفاده از "تنظیم ساعت" از منو تنظیم کنید.

نکته:


برای انتخاب/حرکت دادن مکان نما به سمت بالا/چپ یا پایین/راست، دکمه UP/> یا DOWN/< را فشار دهید.

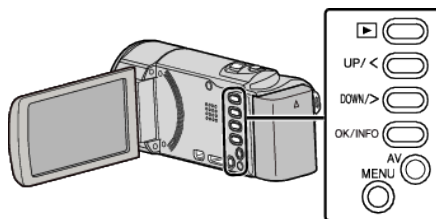

1 MENU را فشار دهید.

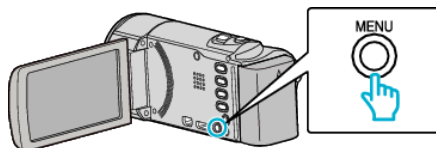

2 "تنظیم ساعت" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.

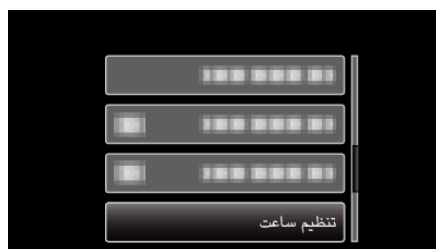


- برای انتقال مکان نما، UP/> یا DOWN/< را فشار دهید.
- برای لغو و بازگشت به صفحه قبلی، MENU را فشار دهید.

3 "تنظیم ساعت" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



- برای انتقال مکان نما، UP/> یا DOWN/< را فشار دهید.
- برای لغو و بازگشت به صفحه قبلی، MENU را فشار دهید.

4 تاریخ و ساعت را تنظیم کنید.

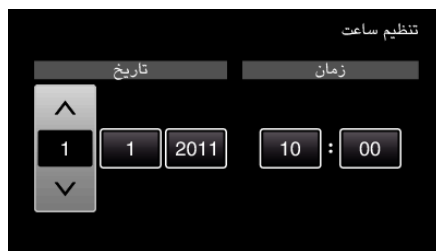

- UP/> یا DOWN/< برای تنظیم مقادیر تنظیمات فشار داده و OK را برای تایید آن فشار دهید. مکان نما روی آیتم بعدی قرار می گیرد.
- این مرحله را برای تنظیم سال، ماه، روز، ساعت و دقیقه تکرار کنید.
- برای لغو و بازگشت به صفحه قبلی، MENU را فشار دهید.

5 UP/> یا DOWN/< را برای انتخاب محل سکونت خود فشار دهید و سپس OK را فشار دهید.