

نکته :


- یک شیبی که در انتهای تله فوتو (T) روی آن فوکوس شده است، اگر تا انتهای زاویه عریض (W) روی آن زوم دور شده باشد در فوکوس باقی می ماند.

تنظیم دستی فوکوس


این تنظیم را زمانی انجام دهید که فوکوس در حالت خودکار هوشمند واضح نباشد یا اینکه فوکوس دستی مطلوب باشد.

نکته :

برای انتخاب/حرکت دادن مکان نما به سمت بالا/چپ یا پایین/راست، دکمه <UP/> یا <DOWN/> را فشار دهید.

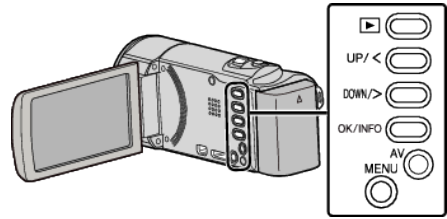


1 MENU را فشار دهید.

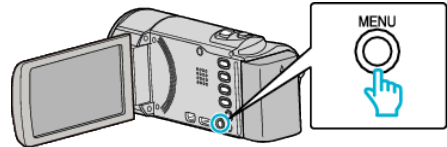

2 "تنظیم دستی" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.




3 "FOCUS" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.

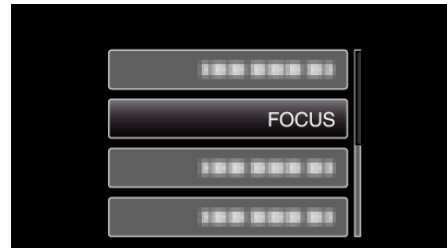

4 "تنظیم دستی" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



5 فوکوس را با استفاده از دکمه های <UP/> و <DOWN/> تنظیم کنید.

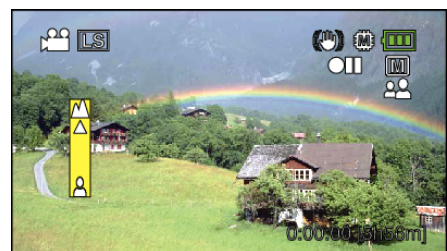

- برای فوکوس روی شیئی در فاصله دور، <UP/> را فشار دهید.
- برای فوکوس روی شیئی در فاصله نزدیک، <DOWN/> را فشار دهید.

6 برای تایید، OK را فشار دهید.