

### افزایش دریافت نور

هنگام ضبط در مکانهای تاریک، موضوع را به طور خودکار روشن تر نشان می دهد.

تنظیم	جزئیات
خاموش	عملکرد را غیرفعال می کند.
روشن	در تاریکی، صحنه را به صورت برقی روشن می کند.
شاتر آهسته خودکار	در تاریکی، صحنه را به صورت خودکار روشن می کند.


#### نکته :

- هرچند "شاتر آهسته خودکار" صحنه را بیش از "روشن" روشن می کند، حرکات شیئی ممکن است غیرطبیعی شود.


### نمایش مورد

#### نکته :

برای انتخاب/حرکت دادن مکان نما به سمت بالا/چپ یا پایین/راست، دکمه UP/> یا DOWN/< را فشار دهید.

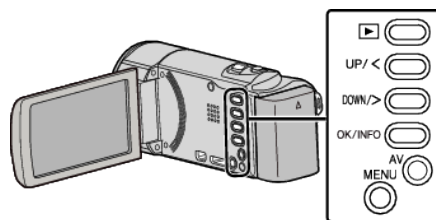

#### 1 MENU را فشار دهید.

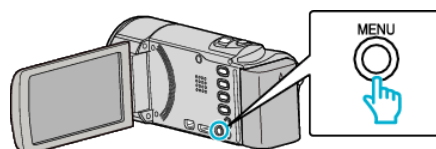

#### 2 "افزایش دریافت نور" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.

