

حداکثر نسبت زوم را تنظیم می کند.

تنظیم	جزئیات
40X/نوری	زوم تا 40x را فعال می کند.
70x/DYNAMIC	زوم تا 70x را فعال می کند.
60x/DYNAMIC	زوم تا 60x را فعال می کند.
80x/دیجیتال	زوم تا 80x را فعال می کند.
200x/دیجیتال	زوم تا 200x را فعال می کند.


نکته :

- "70x/DYNAMIC" فقط وقتی موجود است که "کیفیت ویدئو" روی "SSW" یا "SEW" تنظیم شده باشد.
- "60x/DYNAMIC" فقط وقتی موجود است که "کیفیت ویدئو" روی "SS" یا "SE" تنظیم شده باشد.
- "80x/دیجیتال" فقط وقتی موجود است که "کیفیت ویدئو" روی "LS" یا "LE" تنظیم شده باشد.
- با استفاده از زوم دینامیک می توانید ناحیه زوم را بدون کاهش کیفیت تصویر افزایش دهید.
- هنگام استفاده از زوم دیجیتال، به دلیل بزرگنمایی دیجیتال تصویر دندانهای می شود.


نمایش مورد

نکته :

برای انتخاب/حرکت دادن مکان نما به سمت بالا/چپ یا پایین/راست، دکمه UP/> یا DOWN/< را فشار دهید.

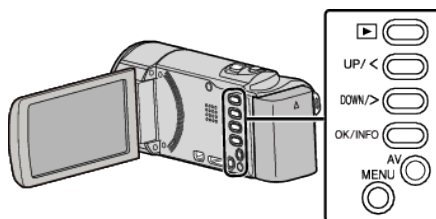

1 MENU را فشار دهید.

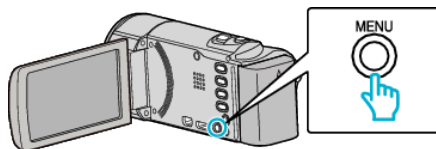

2 "بزرگنمایی" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.

