


کاهش لرزش دوربین


با تنظیم لرزشگیر تصویر، لرزش تصویر در طول ضبط به طرز قابل توجهی کم می شود.

نکته :


برای انتخاب/حرکت دادن مکان نما به سمت بالا/چپ یا پایین/راست، دکمه UP/> یا DOWN/< را فشار دهید.

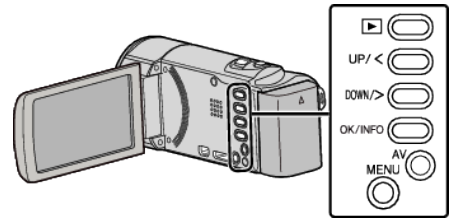

1 MENU را فشار دهید.

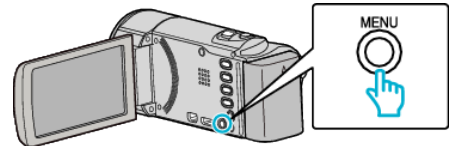

2 "DIS" (لرزشگیر تصویر) را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.

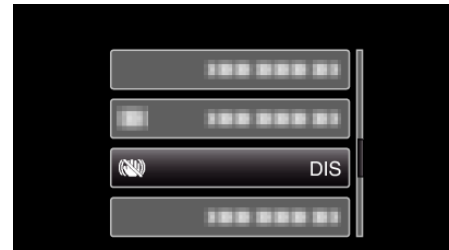

3 "روشن" یا "روشن (AIS)" را برای فعال کردن لرزشگیر تصویر فشار دهید و سپس OK را فشار دهید.



تنظیم	نمایش
تنبیت کننده تصویر را غیرفعال می کند.	خاموش (🚫)
لرزش دوربین را در شرایط معمولی عکسبرداری، کم می کند.	روشن (🚫)
در انتهای زاویه گسترده، لرزش دوربین را بهنگام تصویربرداری از صحنه های روشن، به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. فقط در انتهای زاویه باز (تقریباً 5x).	روشن (AIS) (🚫)

نکته :

- زمانی که از سوژه ای با جابجایی کم تصویربرداری می کنید یا هنگامی که دستگاه را روی سه پایه قرار داده اید، توصیه می شود که لرزشگیر تصویر را بر روی "خاموش" تنظیم کنید.
- در صورت زیاد بودن لرزش دوربین، حذف لرزش بطور کامل انجام نخواهد شد.
- این تنظیمات فقط در مورد ضبط فیلم موثر است.