

* برای شروع پخش آهسته، فشار داده و نگهدارید.

نکته :

- شما می توانید با داشتن تاریخ ضبط، یک فایل مشخص را جستجو کنید.

احتیاط :

- از داده های ضبط شده و مهم، یک نسخه پشتیبان تهیه کنید. توصیه می شود برای ذخیره داده های ضبط شده و مهم خود، آن ها را در یک DVD یا رسانه ضبط دیگر کپی کنید.
- JVC در قبال از دست رفتن هرگونه داده، مسئولیتی نخواهد داشت.

تنظیم بلندی صدای فیلم ها




بررسی تاریخ ضبط و سایر اطلاعات

می توانید تاریخ ضبط و مدت زمان فایل انتخاب شده را نمایش دهید.

1 مکث پخش.


2 OK/INFO را فشار دهید.

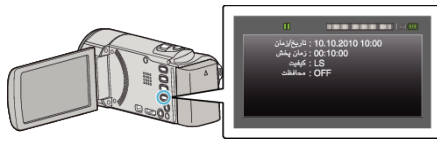

پخش فیلم ها


می توانید فیلم های ضبط شده را از صفحه ایندکس (صفحه نمایش تصاویر کوچک) انتخاب کرده و پخش کنید.

1 حالت پخش را انتخاب کنید.

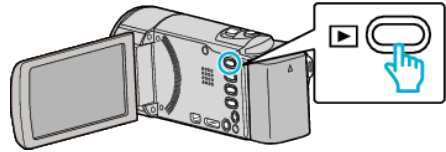

- را فشار دهید [▶] دوباره برای بازگشت به حالت ضبط.

2 فیلم مورد نظر را انتخاب کرده و OK یا [▶/||] را فشار دهید.

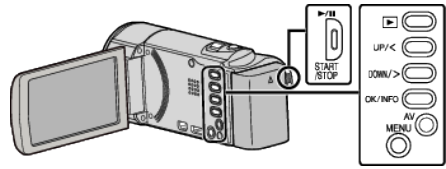

- دکمه [▶/||] را برای توقف (مکث) پخش فشار دهید.
- برای بازگشت به صفحه ایندکس، در حین مکث پخش، در اهرم [ZOOM] (زوم) را حرکت دهید.
- برای رفتن به صفحه بعد در صفحه ایندکس، اهرم [ZOOM] (زوم) را حرکت دهید.
- ویدیو های ضبط شده در کیفیت بالا و در کیفیت استاندارد بر روی صفحه ی نمایش اول به طور جداگانه ظاهر خواهند شد. تنظیم کنید "کیفیت ویدئو" در منو ضبط به "LS" یا "LE" و ویدیوهای ضبط شده در کیفیت بالا را ببینید، و یا به "SE"، "SS"، "SSW"، یا "SE" برای مشاهده ویدیو های ضبط شده در کیفیت استاندارد، قبل از انتخاب حالت بازنواخت.

دکمه ها/اهرم های عملیاتی برای پخش فیلم

هنگام نمایش صفحه ایندکس

دکمه/اهرم عملیاتی	شرح
>/UP </DOWN	انتخاب/حرکت دادن مکان نما
OK/INFO ▶/	پخش فیلم
T / W	رفتن به صفحه قبل یا بعد

در طول پخش فیلم

دکمه/اهرم عملیاتی	در طول پخش فیلم	در طول مکث فیلم
▶/	مکث	پخش
زوم [Z]	-	توقف (به صفحه نمایش تصویر کوچک باز می گردد)
زوم T/افزایش میزان صدا	بلندی صدا را افزایش دهید	-
زوم W/کاهش میزان صدا	بلندی صدا را کاهش دهید	-
*>/UP	جستجو به عقب	پخش فریم به فریم به عقب
*</DOWN	جستجو به جلو	پخش فریم به فریم به جلو