


شارژ کردن با کابل USB

- 1 برای خاموش کردن دوربین، صفحه نمایش LCD را ببندید و آداپتور AC و همچنین بسته باتری را از دوربین جدا نمایید.
- 2 رایانه را روشن کنید و کابل USB را به دوربین وصل کنید.

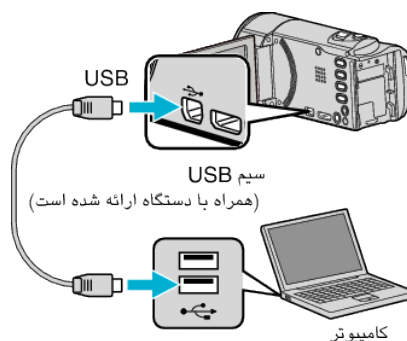

- بسته باتری را قبل از اتصال کابل USB وصل نکنید.

- 3 بسته باتری را وصل کنید.
- لامپ شارژ در هنگام شارژ چشمک می زند.
- پس از اتمام شارژ، این لامپ خاموش می شود.

نکته :

- در صورتی که آداپتور برق متناوب به دوربین متصل باشد، شارژ با USB ممکن نیست.
- حین شارژ کردن، رایانه را خاموش نکنید یا آن را برای ورود به حالت خواب تنظیم نکنید (زیرا شارژ کردن متوقف می شود).
- در بعضی از رایانه ها، شارژ کردن حتی هنگامی که رایانه خاموش باشد، ممکن می باشد. به دفترچه راهنمای رایانه مراجعه کنید یا از سازنده آن سوال نمایید.
- شارژ کردن با یک آداپتور برق متناوب USB اختیاری (AC-V10L) نیز ممکن می باشد. اگر از هر آداپتور AC USB به غیر از آداپتورهای JVC AC استفاده کنید، ایمنی و عملکرد را نمی توان تضمین نمود.
- اگر شارژ کردن شروع نشود، بسته باتری را جدا کرده و مجدداً از مرحله 1 شروع کنید.
- ضبط یا پخش فیلم ها حین اتصال آن به یک رایانه ممکن نمی باشد. بعد از کامل شدن شارژ، کابل USB را جدا کنید.

حداکثر زمان شارژ باتری (در صورت استفاده از کابل USB)

بسته باتری	مدت زمان شارژ
BN-VG107E (ارائه شده)	9 ساعت و 30 دقیقه
BN-VG114E	18 ساعت و 30 دقیقه
BN-VG121E	25 ساعت
BN-VG138E	45 ساعت و 30 دقیقه