


## ウィンドカット

風の音を低減します。


設定	内容
切	低減しません。
入	低減します。

## 項目を表示するには

メモ：カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

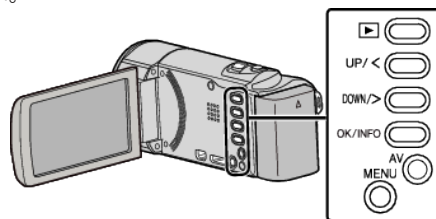

### 1 MENU を押す

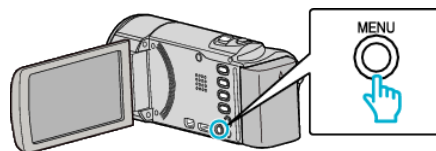

### 2 "ウィンドカット"を選んで、OK を押す

