


一つずつ削除する

表示(再生)しているファイルを削除します。

メモ：――


カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

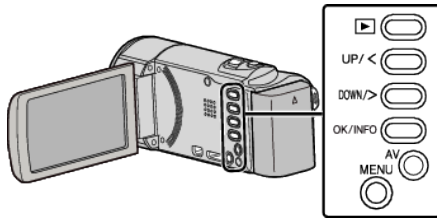


ご注意：――

- 一度削除した映像は、元に戻せません。

1 再生モードにする

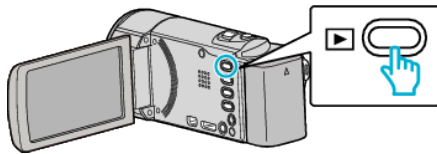


2 MENU を押す

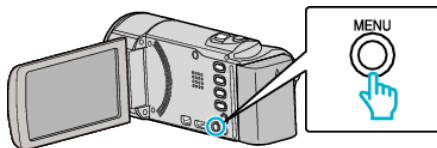


3 "削除"を選んで、OK を押す



4 "一つずつ削除"を選んで、OK を押す

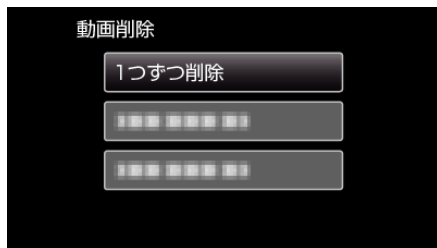

5 削除する映像が確認し、"はい"を選び、OK を押す

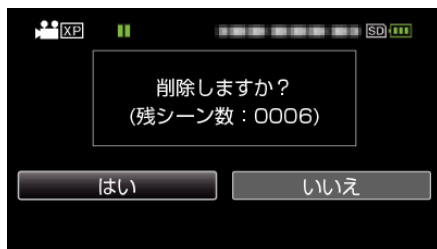

- 実際には削除する映像がこの画面に表示されます。
- ズームレバーを押すと、前後の映像を選べます。
- 削除が終わったら、MENU を押してください。

メモ：――

- 保護(プロテクト)されている映像は削除できません。
プロテクトを解除してから、削除してください。