


すべてのファイルをバックアップする


バックアップする前に、パソコンのハードディスク(HDD)に十分な空き容量があることを確認してください。

メモ：


カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

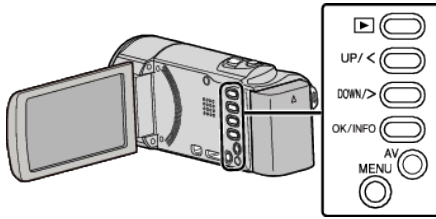

1 液晶モニターを開く

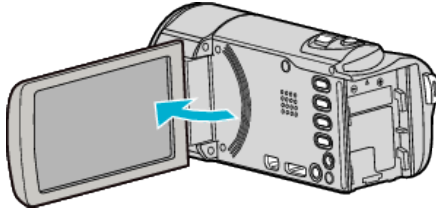


2 USB ケーブルと AC アダプターを接続する

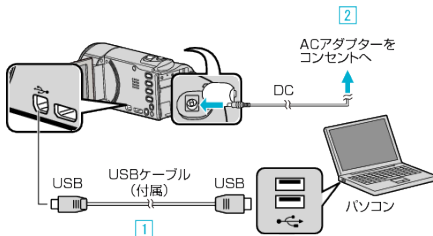

- ① 付属の USB ケーブルでつなぐ
 - ② 本機に AC アダプターをつなぐ
- AC アダプターを接続すると自動で電源が入ります。
 - 付属の AC アダプターを使用してください。
 - ③ "接続機器を選択"メニューが表示されます。

3 "パソコンと接続"を選んで、OK を押す

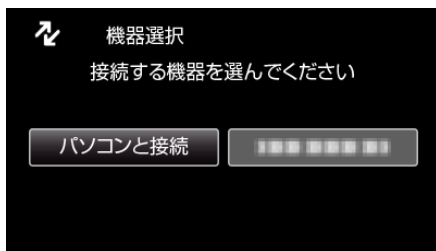


- UP/<または DOWN/>を押してカーソルを動かします。

4 "バックアップする"を選んで、OK を押す



- UP/<または DOWN/>を押してカーソルを動かします。
- 一つ前の画面に戻るときは、MENU を押します。
- パソコンで付属ソフト Everio MediaBrowser 3 が立ち上がります。以降の手順は、コンピューターで操作してください。


5 ボリュームを選ぶ

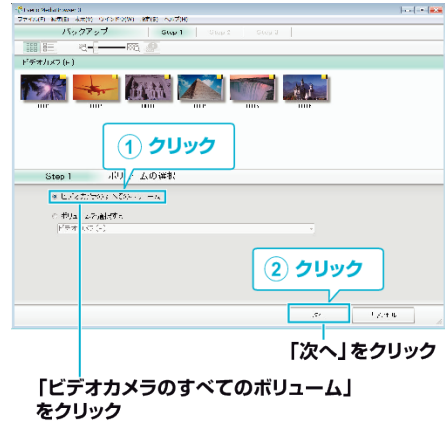

「ビデオカメラのすべてのボリューム」をクリック

6 バックアップを開始する

ファイルの保存先 (パソコン)

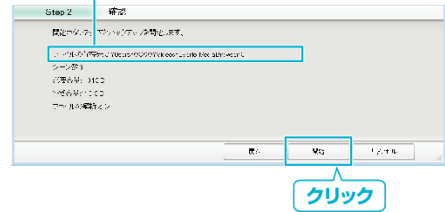

- バックアップが始まります。

7 バックアップが終わったら、"OK"をクリックする



メモ：

- バックアップ前には、動画を保存してある SD カードをカメラに装着してください。
- 付属のソフトを使ってパソコンにバックアップすると、本機に書き戻せません。
- 付属ソフト Everio MediaBrowser 3 の操作などで困ったときは、「ピクセラユーザーサポートセンター」へご相談ください。

電話番号	<ul style="list-style-type: none"> ・固定電話をご利用の場合：フリーダイヤル ☎: 0120-727-231 ・携帯電話をご利用の場合：ナビダイヤル ☎: 0570-064-246 ・フリーダイヤルやナビダイヤルをご利用できない場合 FAX: 06-6633-2992
ホームページ	http://www.pixela.co.jp/oem/jv/mediabrowser/j/

- バックアップする前に、不要な動画を削除しておきましょう。撮影した動画が多いと、バックアップに時間がかかります。

本機をパソコンから取りはずす

1 "ハードウェアの安全な取り外し"をクリックする



2 "USB 大容量記憶装置"をクリックする

3 (Windows Vista の場合) "OK"をクリックする

- 4 USB ケーブルをパソコンから取りはずし、本機の画面を閉じる