


## 本体内側

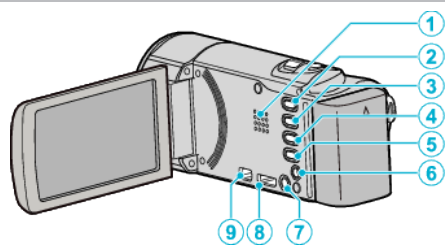

- 1 スピーカー
  - 動画の再生中に音が出ます。
- 2 再生/録画ボタン
  - 撮影と再生を切り換えます。
- 3 UP/<ボタン
  - UP:スクロール/カーソルを上へ移動します。
  - <:早戻し
- 4 DOWN/>ボタン
  - DOWN:スクロール/カーソルを下へ移動します。
  - >:早送り
- 5 OK/INFO ボタン
  - 選択を決定します。/ファイル情報を表示します。
  - 撮影:撮影残量時間とバッテリー残量を表示します。
  - 再生:撮影日などのファイル情報を表示します。
- 6 AV 端子
  - テレビなどと接続するときに使用します。
- 7 MENU(メニュー)ボタン
- 8 HDMI ミニ端子
  - HDMI テレビと接続するときに使用します。
- 9 USB 端子
  - USB ケーブルを使ってパソコンとつなげます。