


USB ケーブルを使って充電する

- 1 液晶モニターを閉じてカメラの電源を切り、AC アダプターとバッテリーをカメラからはずす
- 2 パソコンの電源を入れてから、USB ケーブルをカメラに接続する

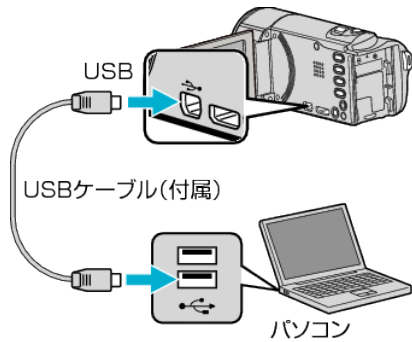

- USBケーブルを接続する前にバッテリーを取り付けないでください。
- 3 バッテリーを取り付ける
 - 充電中は充電ランプが点滅します。充電が終わると消灯します。

メモ：

- AC アダプターをカメラに接続したまま、USB ケーブルによる充電を行うことはできません。
- 充電中にパソコンの電源を切ったり、スリープモードにしないでください。(充電が停止します)
- パソコンのモデルによっては、パソコンの電源が切れた状態で充電が可能な場合もあります。パソコンの取扱説明書をご覧ください。製造元にお問い合わせください。
- 別売の USB AC アダプター (AC-V10L) でも充電することができます。ピクチャー製以外の USB AC アダプターをご使用の場合は、安全面、性能面について保証いたしかねます。
- 充電が始まらない場合は、バッテリーを取り外し、手順 1 からやり直してください。
- カメラをパソコンに接続した状態で、撮影や再生はできません。充電後は USB ケーブルをはずしてください。

バッテリー充電時間の目安(USB ケーブル使用時)

バッテリー	充電時間
BN-VG107 (付属品)	9 時間 45 分
BN-VG114	18 時間 30 分
BN-VG121	25 時間
BN-VG138	45 時間 30 分