



Grabación manual

Puede realizar los ajustes, como por ejemplo el brillo, utilizando el modo manual.


Nota : Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.

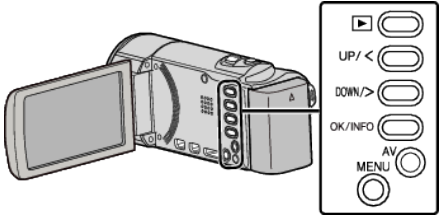


1 Abra la cubierta de la lente.

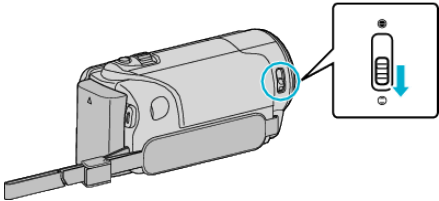

2 Abra el monitor LCD.

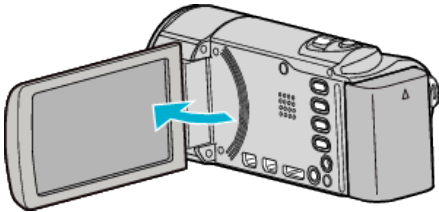


3 Seleccione el modo de grabación manual.

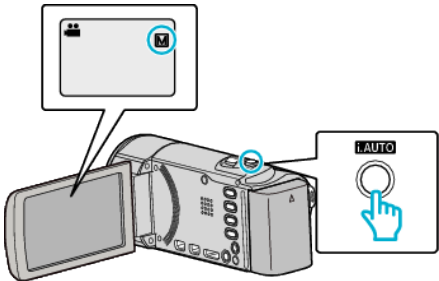

- Si el modo es Auto Inteligente, presione el botón i.AUTO para cambiar de modo.
El modo cambia entre Auto Inteligente y Manual cada vez que se presiona.

4 Inicie la grabación.

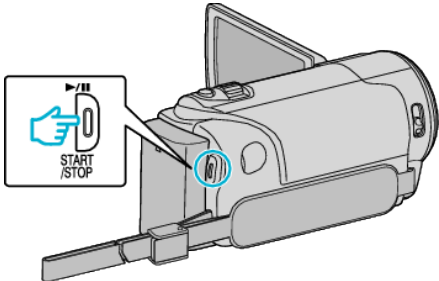

- Presione nuevamente para detener la grabación.

Nota : Los ajustes manuales se visualizan solo en modo manual.

Menú de grabación manual

Se pueden ajustar las siguientes opciones.

Nombre	Descripción
SELECC. ESCENA	Las grabaciones que se adecuan a las condiciones de filmación se pueden realizar fácilmente.
FOCO	Utilice el enfoque manual si el individuo no está enfocado automáticamente.
AJUSTAR BRILLO	- Se puede ajustar el brillo general de la pantalla. - Utilice esta opción cuando realiza una grabación en un sitio oscuro o brillante.
BALANCE BLANCOS	- Se puede ajustar el color general de la pantalla. - Utilice esta opción cuando el color de la pantalla aparece en un color diferente al real.
COMP. CONTRALUZ	- Corrige la imagen cuando el sujeto aparece oscuro debido al contraluz. - Utilice esta opción cuando filme a contra luz.
TELE MACRO	Utilice esta opción para realizar tomas de primeros planos (macro) del sujeto.