


## Eliminación de todos los archivos

Elimina todos los archivos.

### Nota :


Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.

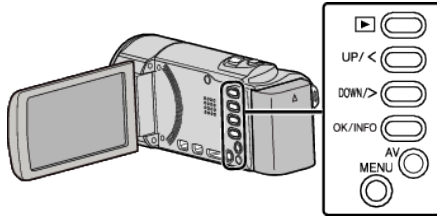


### Precaución :

- No se pueden restaurar los archivos eliminados.


- 1 Seleccione el modo reproducción.

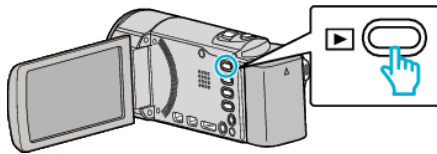

- 2 Presione MENU.

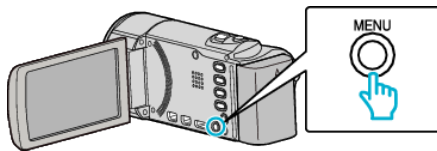


- 3 Seleccione "ELIMINAR" y presione OK.

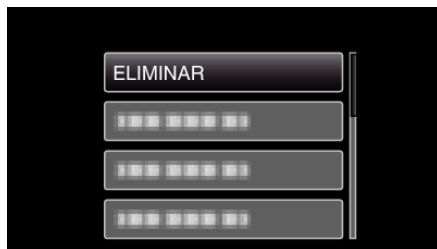

- 4 Seleccione "ELIMINAR TODO" y presione OK.



- 5 Seleccione "Sí" y presione OK.

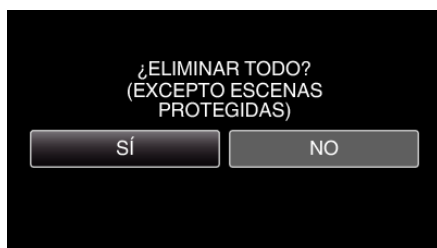

- Después de borrar, presione OK.
- Para cancelar la eliminación, seleccione "NO" y presione OK.

### Nota :

- Los archivos protegidos no se pueden eliminar.  
Anule la protección antes de eliminar el archivo.