


Copia de seguridad de todos los archivos


Antes de realizar copias de seguridad, asegúrese de que dispone de suficiente espacio libre en el disco duro de la computadora (HDD).

Nota :


Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.

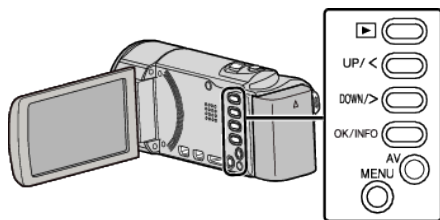

- 1 Abra el monitor LCD.

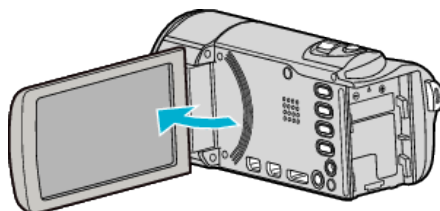


- 2 Conecte el cable USB y el adaptador de CA.

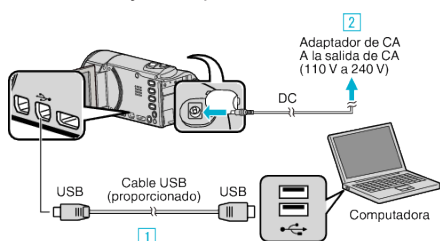


- 1 Realice la conexión utilizando el cable USB proporcionado.
 - 2 Conecte el adaptador de CA a esta unidad.
- Esta unidad se enciende automáticamente cuando se conecta el adaptador de CA.
 - Asegúrese de utilizar el adaptador de CA de JVC provisto.
 - 3 Aparece el menú "SELECCIONAR DISPOSITIVO".

- 3 Seleccione "CONECTAR A PC" y presione OK.

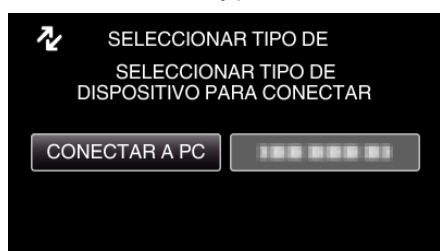

- Presione UP/< o DOWN/> para mover el cursor.
- 4 Seleccione "HACER COPIA DE SEGURIDAD" y presione OK.

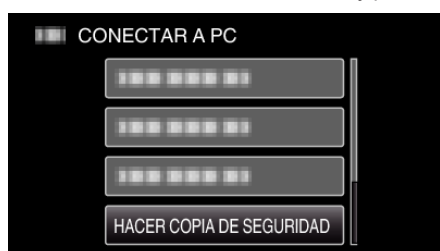

- Presione UP/< o DOWN/> para mover el cursor.
- Para cancelar y volver a la pantalla anterior, presione MENU.
- El software proporcionado Everio MediaBrowser 3 se inicia en la computadora. Las demás operaciones se deben realizar en la computadora.


- 5 Seleccione el volumen.



Haga clic en "Proximo"
Haga clic en "Todo el volumen en la videocámara"

- 6 Inicie la copia de seguridad.


Destino de almacenamiento (PC)

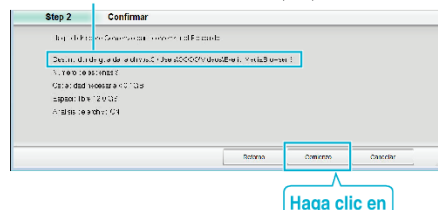

Haga clic en

- Se inicia la copia de seguridad.

- 7 Después de que se haya completado la copia de seguridad, haga clic en "Aceptar".

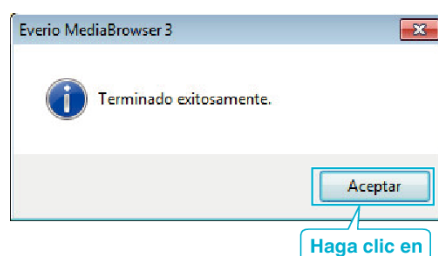

Haga clic en

Nota :


- Antes de realizar la copia de seguridad, cargue la tarjeta SD en la que están almacenados los videos en esta unidad.
- Luego de realizar una copia de seguridad de sus archivos utilizando el software provisto, los mismos no podrán restaurarse en la unidad.
- Si tuviera algún problema con el software proporcionado Everio MediaBrowser 3, consulte con el "Pixela centro de soporte al usuario".

Teléfono	EE.UU. y Canadá (Inglés): +1-800-458-4029 (línea gratuita) Europa (Reino Unido, Alemania, Francia y España) (Inglés/alemán/francés/español): +800-1532-4865 (línea gratuita) Otros países de Europa (Inglés/alemán/francés/español): +44-1489-564-764 Asia (Filipinas) (Inglés): +63-2-438-0090 China (Chino): 10800-163-0014 (línea gratuita)
Página principal	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

- Elimine los videos no deseados antes de realizar una copia de seguridad. Se tardará un tiempo en realizar una copia de seguridad de muchos videos.

Desconexión de esta unidad de la computadora

- 1 Haga clic en "Quitar hardware de forma segura y expulsar el medio".

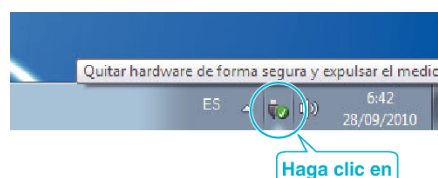

- 2** Haga clic en “Extracción segura de Dispositivo de almacenamiento masivo USB”.
- 3** (Para Windows Vista) Haga clic en “Aceptar”.
- 4** Desconecte el cable USB y cierre el monitor LCD.