


Interior

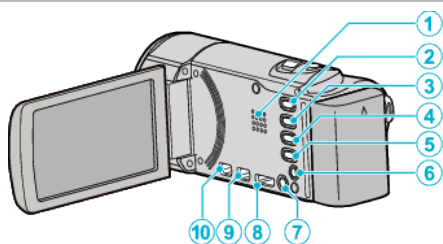

- 1** Parlante
 - Emite sonido de audio durante la reproducción de vídeo.
- 2** Botón (reproducción/grabación)
 - Alterna entre los modos de grabación y reproducción.
- 3** Botón UP/<
 - UP: Despliega/mueve el cursor sobre los ícono hacia arriba
 - <: Búsqueda hacia atrás
- 4** Botón DOWN/>
 - DOWN: Despliega/mueve el cursor sobre los ícono hacia abajo
 - >: Búsqueda hacia adelante
- 5** Botón OK/INFO
 - Confirma la selección. / Muestra información de la siguiente manera.
 - Grabación: Muestra el tiempo y carga de batería restantes.
 - Reproducción: Muestra información de archivos tales como fecha de grabación.
- 6** Conector AV
 - Realiza la conexión a un televisor, etc.
- 7** Botón MENU (menú)
- 8** Mini conector HDMI
 - Conecta a un TV HDMI.
- 9** Conector USB
 - Realiza la conexión a la computadora utilizando un cable USB.
- 10** Conector COMPONENT (componente)
 - Realiza la conexión a un televisor, etc.