


Reproducción de vídeos


Puede seleccionar y reproducir los vídeos grabados desde la pantalla de índice (pantalla de vistas en miniatura).

1 Seleccione el modo reproducción.

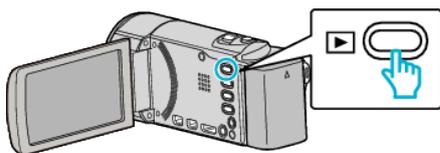

- Presione nuevamente para regresar al modo de grabación.

2 Seleccione el vídeo que desee y presione OK or .

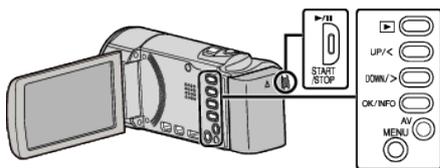

- Presione el botón para detener (pausar) la reproducción.
- Para volver a la pantalla de índice, deslice la palanca de (zoom) mientras se encuentra en pausa.
- Para continuar a la siguiente página en la pantalla de índice, deslice la palanca de (zoom).
- Los videos grabados en alta definición y definición estándar se visualizan en la pantalla de índice por separado. Ajuste "CALIDAD DE VÍDEO" en el menú de grabación en "LS" o "LE" para ver los videos grabados en alta definición, o en "SSW", "SS", "SEW", o en "SE" para ver los videos grabados en definición estándar antes de seleccionar el modo de reproducción.

Botones/palancas de funcionamiento para la reproducción de vídeo

Durante la visualización de la pantalla de índice

Botones/palancas de funcionamiento	Descripción
UP/< DOWN/>	Cursor para seleccionar/mover
OK/INFO 	Reproducir video
Zoom	Mover a la siguiente o anterior página

Durante la reproducción de vídeo

Botones/palancas de funcionamiento	Durante la reproducción de vídeo	Durante la pausa del vídeo
	Pausa	Reproducción
Zoom	-	Detención (regresa a la pantalla de vistas en miniatura)

Zoom T / Vol.+	Aumenta el nivel del volumen	-
Zoom W / Vol.-	Disminuye el nivel del volumen	-
UP/<*	Búsqueda hacia atrás	Reproducción fotograma por fotograma en dirección hacia atrás
DOWN/>*	Búsqueda hacia adelante	Reproducción fotograma por fotograma en dirección hacia adelante

*Mantenga presionado este botón para iniciar la reproducción en cámara lenta.


Nota :

- Puede buscar un archivo específico por fecha de grabación.

Precaución :

- Realice una copia de seguridad de los datos importantes grabados. Se recomienda copiar todos los datos importantes grabados a un DVD u otro medio de grabación de almacenamiento. JVC no se responsabiliza por las pérdidas de datos.

Ajuste del volumen de los vídeos



Comprobación de la fecha de grabación y demás información

Puede mostrar la fecha de grabación y duración del archivo seleccionado.

1 Pausar la reproducción.

2 Presione OK/INFO.

