


Anulación de protección de todos los archivos


Anula la protección de todos los archivos.

Nota :


Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.

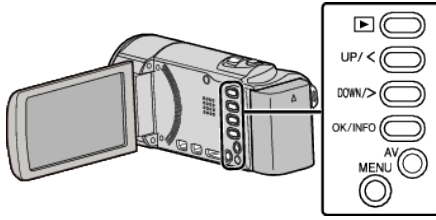


- 1 Seleccione el modo reproducción.

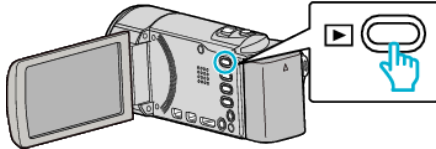

- 2 Presione MENU.

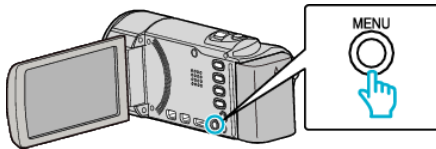


- 3 Seleccione "PROTEGER/CANCELAR" y presione OK.

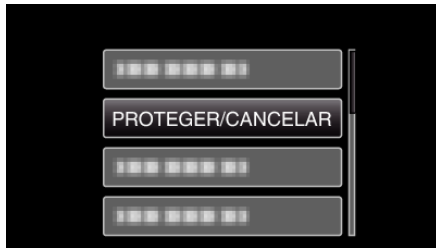

- 4 Seleccione "CANC.TODO" y presione OK.



- 5 Seleccione "Sí" y presione OK.

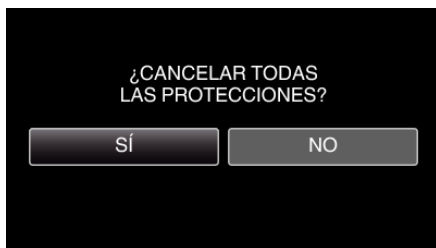

- Después de que la protección se haya anulado, presione OK.