


Encender la unidad

Usted puede encender/apagar esta unidad abriendo o cerrando el monitor LCD.

- 1 Abra el monitor LCD.

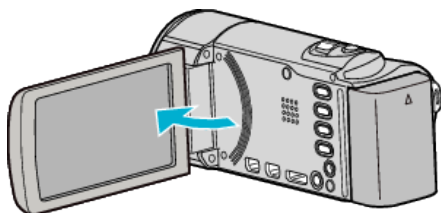

- Se enciende la unidad.
- Si se cierra el monitor LCD, se apaga la unidad.