


## 選んで削除する

削除する映像を選んで、まとめて削除します。

メモ：――


カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

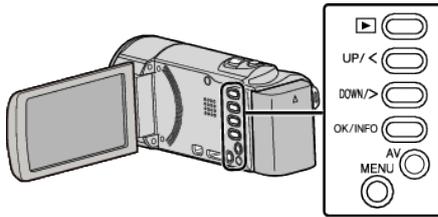


ご注意：――

- 一度削除した映像は、元に戻せません。

### 1 再生モードにする

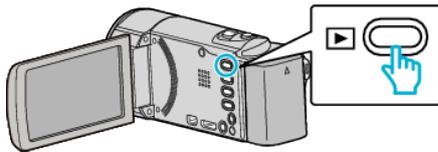

### 2 MENU を押す

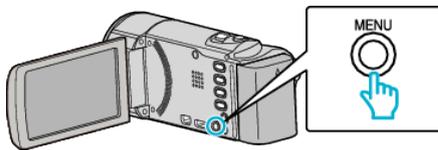

### 3 "削除"を選んで、OK を押す



### 4 "選択して削除"を選んで、OK を押す




### 5 削除する映像を選び、OK を押す




- UP/<または DOWN/>を押してファイルを選択してください。
- 選んだ映像に削除マークが表示されます。  
削除マークを消すときは、もう一度 OK を押します。
- 一覧表示(サムネイル表示)中に [ZOOM] (ズーム)レバーをスライドさせると、次ページに移動します。

### 6 削除する映像を選び終わったら、MENU を押す

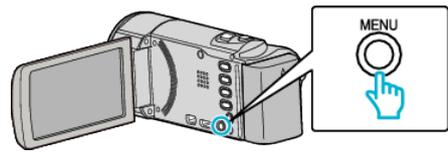

### 7 "実行する"を選んで、OK を押す

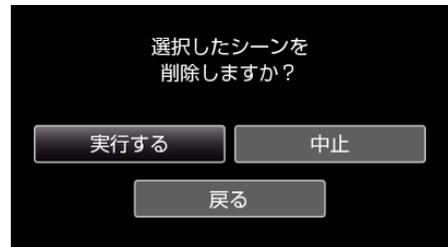

- 削除が終わったら、OK を押してください。
- 削除を取り消したい場合は、"中止"を選択して OK を押します。
- 一つ前の画面に戻るときは、"戻る"を選択して OK を押します。

メモ：――

- 保護(プロテクト)されている映像は削除できません。  
プロテクトを解除してから、削除してください。