


選んで保護する


映像を選んでまとめて保護、または解除します。

メモ：――


カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

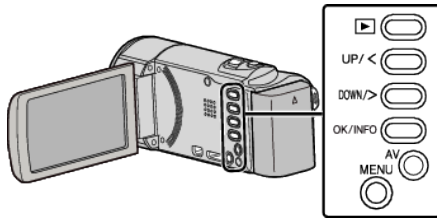

1 再生モードにする

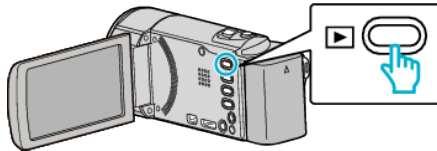

2 MENU を押す

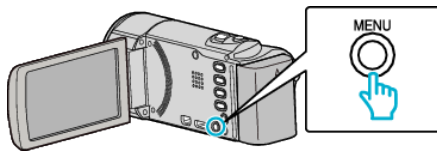

3 "プロテクト／解除"を選んで、OK を押す






4 "選択して設定"を選んで、OK を押す




- 終了するには、MENU を押して、"はい"を選んで、OK を押します。

5 保護、または解除する映像を選んで OK を押す



- 選んだ映像に  マークが表示されます。
 マークを消すときは、もう一度 OK を押します。
- 一覧表示(サムネイル表示)中に  (ズーム)レバーをスライドさせると、次ページに移動します。

6 保護、または解除する映像を選び終わったら、MENU を押す

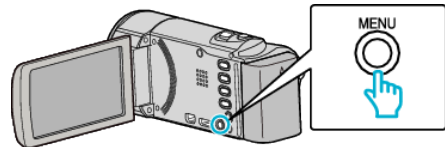

7 "はい"を選んで、OK を押す

- 保護を取り消したい場合は、"いいえ"を選択して OK を押します。