


動画を再生する


撮影した動画を一覧表示(サムネイル表示)から選んで再生できます。




1 再生モードにする

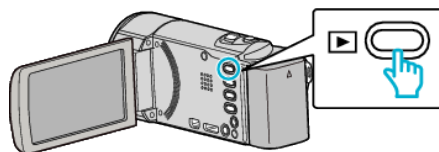

- もう一度  を押すと撮影モードに戻ります。

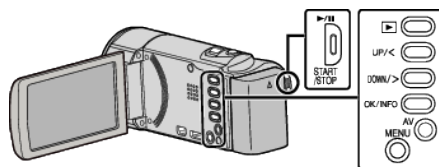
2 再生する動画を選び、OK または を押す



-  ボタンを押すと再生が(一時)停止します。
- 再生の一時停止中に  (ズーム)レバーをスライドさせると、一覧表示画面に戻ることができます。
- 一覧表示(サムネイル表示)中に  (ズーム)レバーをスライドさせると、次ページに移動します。

動画再生の操作ボタン/レバー

一覧表示中

操作ボタン/レバー	説明
UP/< DOWN/>	カーソルの選択/移動
OK/INFO 	動画の再生
ズーム T/W	前または後ろのページに移動

再生する

動画再生中

操作ボタン/レバー	動画再生中	動画一時停止中
▶/	一時停止	再生
ズーム 	-	停止(サムネイルに戻る)
ズーム T / Vol.+	音量増加	-
ズーム W / Vol.-	音量減少	-
UP/<※	早戻し	コマ戻し
DOWN/>※	早送り	コマ送り

※ボタンを押し続けると、スロー再生になります。

メモ：

- 撮影した日付から目的の映像を探せます。

ご注意：

- 免責事項
・本機や付属品、SD カードの万一の不具合により、正常に録画や録音、再生ができない場合、内容の補償についてはご容赦ください。
・商品の不具合によるものも含め、いったん消失した記録内容(データ)の修復などはできません。あらかじめご了承ください。
・万一、データが消失してしまった場合でも、当社はその責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
・品質向上を目的として、交換した不良の記録媒体を解析させていただく場合があります。そのため、返却できないことがあります。

動画の音量を調節する



撮影日などの情報を見る

選んだ映像の撮影日や再生時間が表示されます。

- 1 再生を一時停止する
- 2 OK/INFO を押す

